


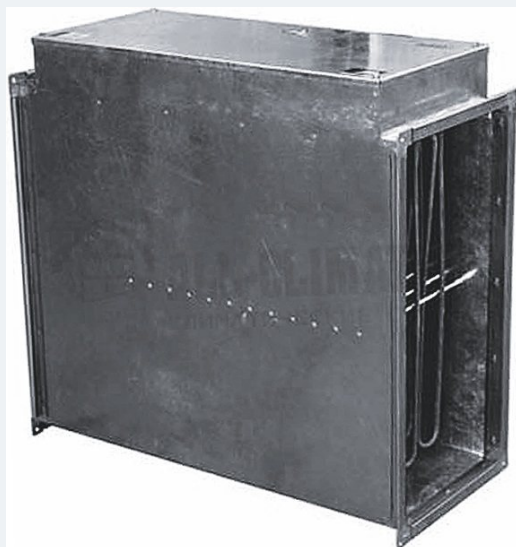

AIRS

HAГP-ПЭ

воздухонагреватель электрический прямоугольный

Электрический воздухонагреватель типа AIRS HAГP-ПЭ предназначен для нагрева воздуха. Он применяется в канальных системах вентиляции и кондиционирования воздуха промышленных и общественных зданий. Воздухонагреватель изготавливается в девяти типоразмерах в зависимости от соединительного фланца воздуховода. В качестве нагревающих элементов в воздухонагревателе типа AIRS HAГP-ПЭ используются трубчатые электрические элементы (ТЭНы). Широкий диапазон электронагревателей (от 3 до 60 кВт).

НАПРЯЖЕНИЕ

220 В

ТЕМПЕРАТУРА НА ВЫХОДЕ

40°C

ВЕНТАР-С · ventar-s.ru

Электрический воздушонагреватель типа AIRS HAГP-ПЭ предназначен для нагрева воздуха. Он применяется в канальных системах вентиляции и кондиционирования воздуха промышленных и общественных зданий. Воздушонагреватель изготавливается в девяти типоразмерах в зависимости от соединительного фланца воздуховода. В качестве нагревающих элементов в воздушонагревателе типа AIRS HAГP-ПЭ используются трубчатые электрические элементы (ТЭНы). Широкий диапазон электронагревателей (от 3 до 60 кВт). Корпус воздушонагревателя выполнен из оцинкованного стального листа. Точное поддержание температуры приточного воздуха, сниженная нагрузка на электрическую сеть за счет применения равных ступеней мощности. Защита от перегрева осуществляется двумя встроенными термостатами, гарантирующими безопасную и надежную работу. Рабочая температура электрического

воздушонагревателя типа AIRS HAГP-ПЭ от -40 до +40°C. Электроизоляция IP 40. Питающее напряжение 220 В и 380 В (в зависимости от модели). Рекомендуется использовать фильтры AIRS ФИЛЬТР-П или AIRS ФИЛЬТР-ПК, которые полностью обеспечивают защиту от загрязнения электрических воздушонагревателей. Мощность электрического воздушонагревателя регулируется автоматически блоками управления приточной автоматики, температура на выходе за обогревателем должна быть ограничена 40°C. Установка фильтра непосредственно перед воздушонагревателем недопустима. В случае, когда вентиляционная система отключается вручную (при отсутствии автоматического обдува ТЭНов), необходимо в первую очередь выключить воздушонагреватель, а затем после остывания воздушонагревателя (1-3 мин.) отключить вентилятор и закрыть вентиляционные заслонки.

НАПРЯЖЕНИЕ

220 В

ТЕМПЕРАТУРА НА ВЫХОДЕ

40°C

Важно. Установка воздушонагревателя снаружи здания разрешается только под крышей или навесом: для предотвращения попадания влаги на электрические соединения воздушонагревателя. Установка фильтра непосредственно перед воздушонагревателем недопустима!

Обозначение при заказе

AIRS HAГP-ПЭ

400×200

3

1


Воздушонагреватель электрический

2

Присоединительные размеры, мм

3


Мощность, кВт

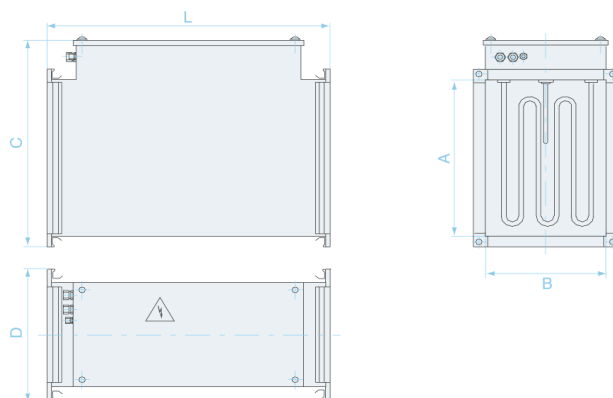

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	L, мм	G	Масса, кг
AIRS HAГP-ПЭ-400×200/2	400	200	440	240	300	9	7,0
AIRS HAГP-ПЭ-400×200/4	400	200	440	240	300	9	7,4
AIRS HAГP-ПЭ-400×200/6	400	200	440	240	300	9	16,0
AIRS HAГP-ПЭ-400×200/12	400	200	440	240	425	9	16,0
AIRS HAГP-ПЭ-500×250/7,5	500	250	540	290	275	9	11,0
AIRS HAГP-ПЭ-500×250/15	500	250	540	290	415	9	15,0
AIRS HAГP-ПЭ-500×250/22,5	500	250	540	290	540	9	19,0
AIRS HAГP-ПЭ-500×300/7,5	500	300	540	340	310	9	11,5
AIRS HAГP-ПЭ-500×300/15	500	300	540	340	405	9	15,7
AIRS HAГP-ПЭ-500×300/22,5	500	300	540	340	535	9	19,8
AIRS HAГP-ПЭ-600×300/15	600	300	640	340	410	9	16,8
AIRS HAГP-ПЭ-600×300/22,5	600	300	640	340	510	9	22,4
AIRS HAГP-ПЭ-600×300/30	600	300	640	340	630	9	26,4
AIRS HAГP-ПЭ-600×350/15	600	350	640	390	420	9	17,5
AIRS HAГP-ПЭ-600×350/22,5	600	350	640	390	510	9	24,6
AIRS HAГP-ПЭ-600×350/30	600	350	640	390	610	9	28,4
AIRS HAГP-ПЭ-700×400/15	700	400	740	440	405	9	26,7
AIRS HAГP-ПЭ-700×400/30	700	400	740	440	520	9	27,1
AIRS HAГP-ПЭ-700×400/45	700	400	740	440	340	9	41,2
AIRS HAГP-ПЭ-800×500/15	800	500	860	560	350	11	31,1
AIRS HAГP-ПЭ-800×500/30	800	500	860	560	420	11	31,4
AIRS HAГP-ПЭ-800×500/45	800	500	860	560	350	11	45,2
AIRS HAГP-ПЭ-900×500/30	900	500	960	560	420	11	31,5
AIRS HAГP-ПЭ-900×500/45	900	500	960	560	700	11	49,8
AIRS HAГP-ПЭ-1000×500/45	1000	500	1060	560	850	11	51,0
AIRS HAГP-ПЭ-1000×500/60	1000	500	1060	560	753	11	51,0

Модель	Мощность, кВт	Напряжение,	Ток,	Количество ступеней	№ кривой
AIRS HAГP-ПЭ-400×200/2	2,0	1~220	13,1	1	3
AIRS HAГP-ПЭ-400×200/4	4,0	1~220	19,1	1	3
AIRS HAГP-ПЭ-400×200/6	6,0	3~380	9,1	1	3
AIRS HAГP-ПЭ-400×200/12	12,0	3~380	18,1	2	1
AIRS HAГP-ПЭ-500×250/7,5	7,5	3~380	11,3	1	4
AIRS HAГP-ПЭ-500×250/15	15,0	3~380	22,6	1	2
AIRS HAГP-ПЭ-500×250/22,5	22,5	3~380	33,9	2	1
AIRS HAГP-ПЭ-500×300/7,5	7,5	3~380	11,3	1	4
AIRS HAГP-ПЭ-500×300/15	15,0	3~380	22,6	1	2
AIRS HAГP-ПЭ-500×300/22,5	22,5	3~380	33,9	2	1
AIRS HAГP-ПЭ-600×300/15	15,0	3~380	22,6	1	3
AIRS HAГP-ПЭ-600×300/22,5	22,5	3~380	33,9	2	2
AIRS HAГP-ПЭ-600×300/30	30,0	3~380	45,1	2	1
AIRS HAГP-ПЭ-600×350/15	15,0	3~380	22,6	1	4
AIRS HAГP-ПЭ-600×350/22,5	22,5	3~380	33,9	2	3
AIRS HAГP-ПЭ-600×350/30	30,0	3~380	45,1	2	2
AIRS HAГP-ПЭ-700×400/15	15,0	3~380	22,6	1	5
AIRS HAГP-ПЭ-700×400/30	30,0	3~380	45,1	2	4
AIRS HAГP-ПЭ-700×400/45	45,0	3~380	67,6	3	4
AIRS HAГP-ПЭ-800×500/15	15,0	3~380	22,6	1	5
AIRS HAГP-ПЭ-800×500/30	30,0	3~380	45,1	2	5
AIRS HAГP-ПЭ-800×500/45	45,0	3~380	67,6	3	5
AIRS HAГP-ПЭ-900×500/30	30,0	3~380	45,1	2	5
AIRS HAГP-ПЭ-900×500/45	45,0	3~380	67,6	3	4
AIRS HAГP-ПЭ-1000×500/45	45,0	3~380	67,6	3	4
AIRS HAГP-ПЭ-1000×500/60	60,0	3~380	90,1	4	4

- кривая 1
- кривая 2
- кривая 3
- кривая 4
- кривая 5

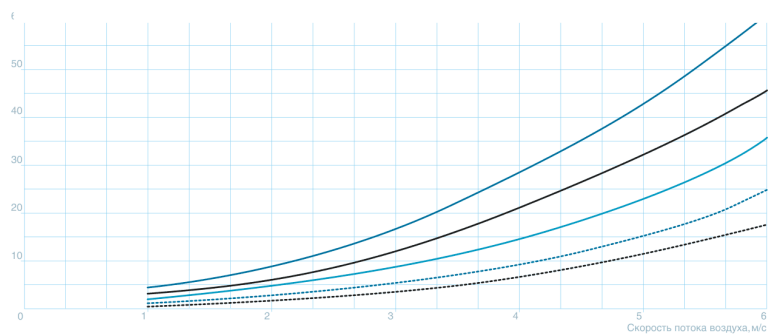

$P_{ст.}$ — статическое давление, Па · Q — расход воздуха, м³/ч · N — потребляемая мощность, Вт