



Диффузор mcr DF

11 Принадлежности вентиляторных установок

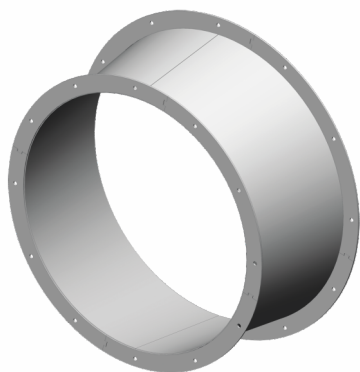

- Диффузор mcr DF устанавливается на выходе из осевого вентилятора для преобразования части динамического давления в статическое давление при уменьшении скорости потока.
- Диффузор имеет минимальную протяженность и вызывает наименьшие аэродинамические потери в результате применения оптимального угла раскрытия.

Габаритно-присоединительные размеры

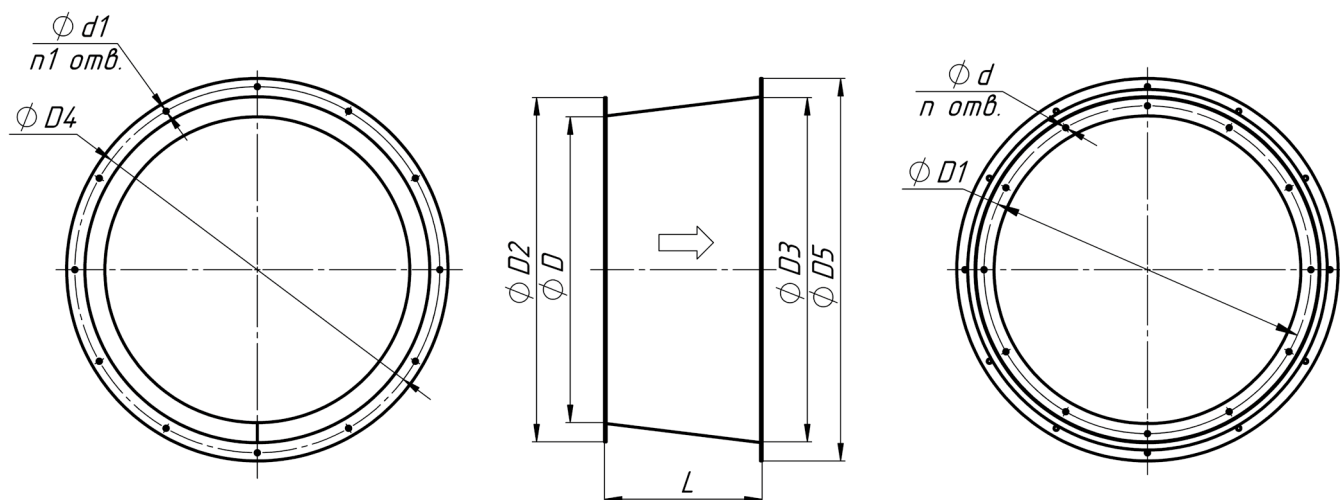

Обозначение	Размеры, мм									шт.		Масса, кг
	D	D1	D2	D3	D4	D5	d	d1	L	n	n1	
mcr DF-3,55	355	395	425	400	440	470	8	8	188	8	8	4,7
mcr DF-4	400	440	470	450	490	520	8	8	306	8	8	5,5
mcr DF-4,5	450	490	520	500	540	570	8	8	208	8	12	6,2
mcr DF-5	500	540	570	560	600	630	8	8	249	12	12	7,6
mcr DF-5,6	560	600	630	630	670	700	8	8	289	12	12	9,4
mcr DF-6,3	630	670	700	710	760	790	8	8	331	12	16	13
mcr DF-7,1	710	760	790	800	850	880	8	10	372	16	16	20
mcr DF-8	800	850	880	900	950	990	10	10	413	16	16	25
mcr DF-9	900	950	990	1000	1050	1090	10	12	413	16	16	28
mcr DF-10	1000	1050	1090	1120	1180	1210	12	12	531	16	20	38
mcr DF-11,2	1120	1180	1210	1250	1310	1340	12	12	531	20	20	43
mcr DF-12,5	1250	1310	1340	1400	1460	1490	12	14	614	20	20	54
mcr DF-14	1400	1460	1490	1600	1660	1700	14	18	818	20	24	80