

6. Обозначение

ТМ - К - 3/4 - СП

Съемный привод
Номинальный диаметр, дюйм
Тип клапана: К - двухходовой
Аббревиатура, означающая, что изделие выпущено
НПО «Тепломаш»



ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ЗАО «НПО «ТЕПЛОМАШ»

195279, Санкт-Петербург, шоссе Революции, 90

Тел.: +7 (495) 640-24-15, +7 (495) 640-24-15

факс: +7 (495) 640-24-15, [ventar-s.ru](mailto:info@ventar-s.ru),

[e-mail: info@ventar-s.ru](mailto:info@ventar-s.ru)

Руководство: клапан ТМ-К
Версия: RUS_TMK1.01
Дата: 08/2015

ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Клапан регулируемый двухходовой
с сервоприводом модель ТМ-К

Введение

Настоящий паспорт и руководство по эксплуатации распространяется на клапан регулируемый двухходовой с сервоприводом модель ТМ-К и содержит сведения, необходимые для правильной его эксплуатации.

1. Назначение

Клапан регулируемый двухходовой с сервоприводом модель ТМ-К (в дальнейшем – клапан) предназначен для регулирования потоков жидкости в системах отопления, тепло-водоснабжения, воздушного отопления. Используется для работы в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами в теплоэнергетике.

2. Технические характеристики

– Тип клапана	нормально закрытый 2-х ходовой клапан
– Рабочая среда	горячая или холодная вода с использованием гликоля до 50%
– Рабочее (нормальное) давление	не более 1,6МПа
– Параметры питающей сети	220В ±10% 50/60Гц
– Потребляемая мощность	6,5Вт
– Температурный диапазон рабочей среды	от плюс 5 до плюс 95°C
– Температура окружающей среды	от плюс 5 до плюс 40°C
– Относительная влажность воздуха	не более 95%, без конд.
– Время срабатывания клапана:	
время открытия	≤ 18сек.
время закрытия	≤ 8сек.
– Степень защиты корпуса сервопривода	IP20
– Материал корпуса клапана	кованная латунь
– Материал корпуса сервопривода	нержавеющее основание с алюминиевым корпусом


Таблица 1.

Модель	Диаметр	Коэффициент пропускной способности клапана (K_v)	Давление закрытия, МПа	Вес, кг
ТМ-К-3/4-СП	3/4"	3,0	0,18	0,7
ТМ-К-1-СП	1"	6,9	0,15	0,8

3. Комплект поставки

- 3.1 Клапан регулируемый двухходовой с сервоприводом модель ТМ-К –1шт.
3.2 Паспорт и руководство по эксплуатации –1шт.

4. Габаритные размеры

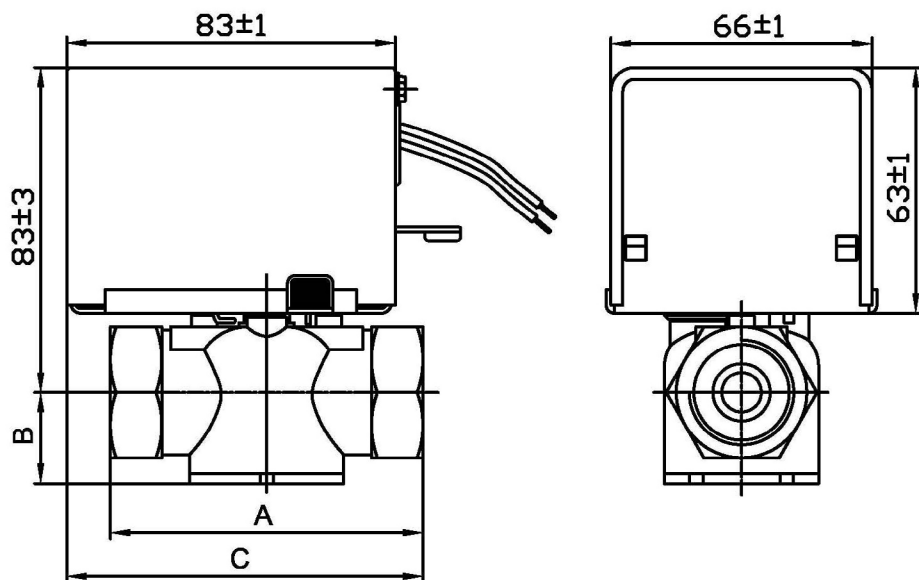

Модель	A	B	C
ТМ-К-3/4-СП	79±1	22,5±1	90±1
ТМ-К-1-СП	88±1	22,5±1	95±1

5. Установка и эксплуатация

Клапан должен быть установлен в трубопроводе всегда таким образом, чтобы направление потока среды соответствовало стрелке на корпусе (А и В имеют маркировку под клапаном, В – предназначен для притока воды). Для правильного функционирования регулирующего клапана, необходимо следовать следующим указаниям:

- во время установки необходимо убедиться, что все усилия были исключены из трубопровода;


- перед установкой системы трубопроводов должны быть очищены от примесей, которые могут привести к серьезным повреждениям уплотнительных поверхностей и, следовательно, потерю герметичности закрытия клапана.

Необходимо, чтобы соединения трубопровода и клапана были соосными.

Если при установке клапана в трубопровод или по любой другой причине привод будет снят с вентили, после нового монтажа необходимо данную установку проверить, а в случае необходимости провести новую регулировку привода.

Изготовитель не несет никакой ответственности за ущерб, возникший в результате неправильно отрегулированного привода.

Если возникла необходимость в промывке или в продувке всей трубопроводной системы, то клапан необходимо заменить на трубопроводный переходник!

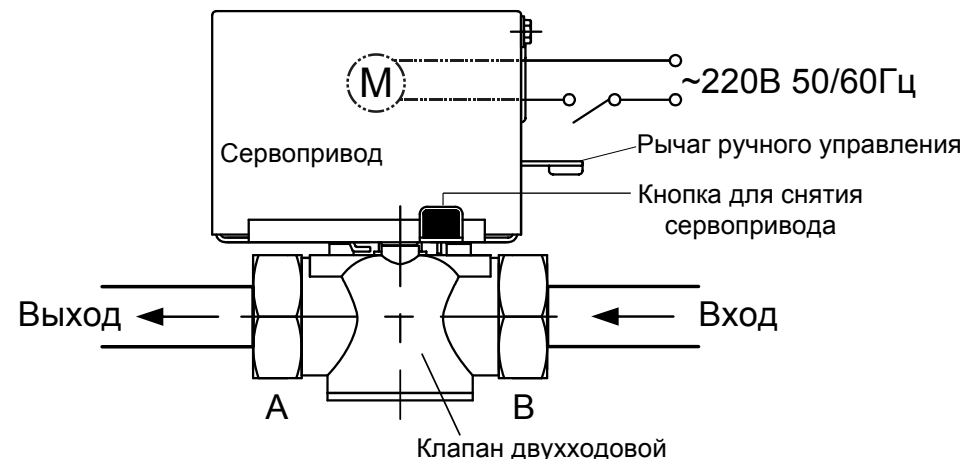

Для ручного управления клапаном необходимо, аккуратно, с усилием перевести рычаг ручного управления до упора, а затем вниз для фиксации (клапан открыт). При толчке рычага вверх, он вернется в исходное положение (клапан закрыт).