


## КЛАПАНЫ ЛЕПЕСТКОВЫЕ ТИПА КЛ-РОСА





Клапаны лепестковые предназначены для установки на нагнетательной стороне осевых вентиляторов РОСА с целью предотвращения попадания холодного воздуха и атмосферных осадков в производственные помещения после отключения вентиляторов. Изготавливаются из оцинкованной стали.

### Габаритные и присоединительные размеры (мм)

Вид с обратной стороны  
от вентилятора

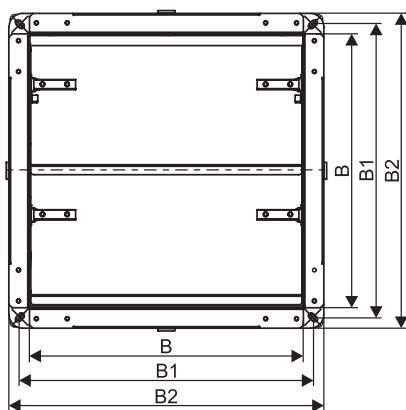

Вид со стороны вентилятора

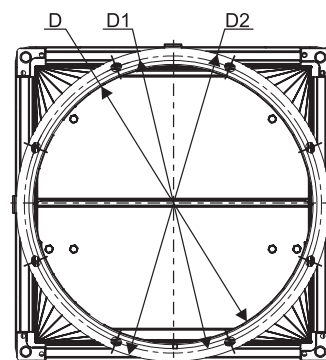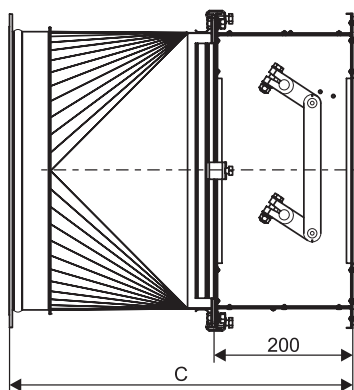

| Марка клапана         | № вентилятора<br>(корпус тип 10) | Размеры |      |      |      |      |      |     | п (кол-во<br>отверстий<br>на фланцах) | Масса, кг |
|-----------------------|----------------------------------|---------|------|------|------|------|------|-----|---------------------------------------|-----------|
|                       |                                  | B       | B1   | B2   | D    | D1   | D2   | C   |                                       |           |
| Клапан КЛ-РОСА - 4,0  | 4,0                              | 400     | 430  | 460  | 408  | 436  | 468  | 502 | 8                                     | 11,6      |
| Клапан КЛ-РОСА - 4,5  | 4,5                              | 450     | 480  | 510  | 453  | 486  | 513  | 502 | 8                                     | 13,4      |
| Клапан КЛ-РОСА - 5,0  | 5,0                              | 500     | 530  | 560  | 508  | 536  | 568  | 502 | 12                                    | 14,8      |
| Клапан КЛ-РОСА - 5,6  | 5,6                              | 560     | 590  | 620  | 563  | 620  | 663  | 502 | 12                                    | 17,0      |
| Клапан КЛ-РОСА - 6,3  | 6,3                              | 630     | 660  | 690  | 639  | 690  | 739  | 502 | 12                                    | 19,7      |
| Клапан КЛ-РОСА - 7,1  | 7,1                              | 710     | 740  | 770  | 713  | 770  | 813  | 502 | 16                                    | 22,4      |
| Клапан КЛ-РОСА - 8,0  | 8,0                              | 800     | 830  | 860  | 803  | 860  | 903  | 502 | 16                                    | 26,8      |
| Клапан КЛ-РОСА - 9,0  | 9,0                              | 900     | 930  | 960  | 912  | 960  | 1012 | 567 | 16                                    | 31,6      |
| Клапан КЛ-РОСА - 10,0 | 10,0                             | 1000    | 1030 | 1060 | 1005 | 1070 | 1105 | 567 | 16                                    | 35,6      |
| Клапан КЛ-РОСА - 11,2 | 11,2                             | 1120    | 1150 | 1180 | 1137 | 1195 | 1237 | 567 | 16                                    | 41,9      |
| Клапан КЛ-РОСА - 12,5 | 12,5                             | 1250    | 1280 | 1310 | 1256 | 1320 | 1356 | 567 | 16                                    | 49,0      |

При включенном вентиляторе лопатки поддерживаются в открытом положении.

После отключения вентилятора лопатки возвращаются в исходное положение и перекрывают сечение клапана. Оси лопаток смещены относительно оси симметрии.

Необходимый минимальный динамический напор для открытия клапана 30-40 Па.

Клапан предназначен для эксплуатации в условиях умеренного (У) климата 1, 2, 3, 4 категорий размещения по ГОСТ 15150.

### МАРКИРОВКА:

#### Клапан КЛ-РОСА-4,0

где: КЛ-РОСА – клапан лепестковый для осевых вентиляторов РОСА;  
4,0 – типоразмер (по номеру вентилятора).