


11 Принадлежности вентиляторных установок

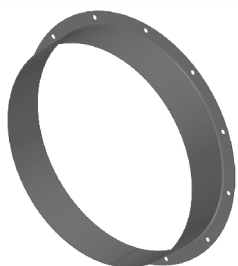


- Фланец ответный mcr RSV – это фланец с расположением и количеством отверстий, соответствующими отверстиям на фланцах патрубков вентиляторов, приведённых в данном каталоге. Фланец mcr RSV монтируется на воздуховод круглого сечения.

Условное обозначение. Фланец ответный mcr RSV-A1-A2

Обозначения:

- A1 – диаметр проходного сечения в дм;
- A2 – индекс модификации по назначению:
 - не указано – из углеродистой стали;
- K – из нержавеющей стали 12X18H10T или её близкого аналога.

Габаритно-присоединительные размеры

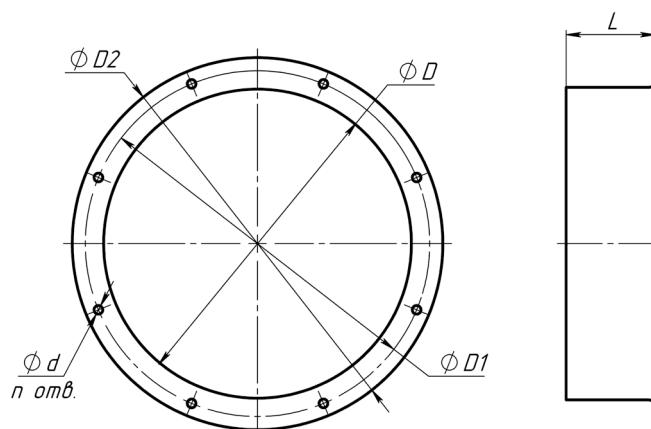

Обозначение	Размеры, мм						Масса, кг
	D	D1	D2	d	n	L	
mcr RSV-3,55	355	395	425	8	8	100	1,8
mcr RSV-4	400	440	470	8	8	100	2
mcr RSV-4,5	450	490	520	8	8	110	2,4
mcr RSV-5	500	540	570	8	12	110	2,7
mcr RSV-5,6	560	600	630	8	12	110	3
mcr RSV-6,3	630	670	700	8	12	110	3,5
mcr RSV-7,1	710	760	790	8	16	125	6
mcr RSV-8	800	850	880	10	16	125	6,5
mcr RSV-9	900	950	990	10	16	125	7,5
mcr RSV-10	1000	1050	1090	12	16	125	8,5
mcr RSV-11,2	1120	1180	1210	12	20	140	10
mcr RSV-12,5	1250	1310	1340	12	20	140	11
mcr RSV-14	1400	1460	1490	14	20	140	13