

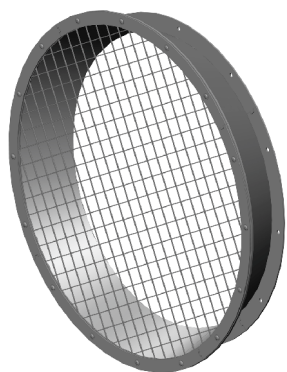


11 Принадлежности вентиляторных установок

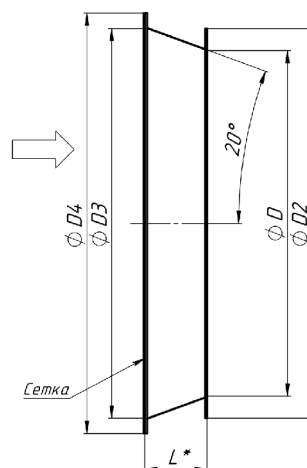

- Коллектор устанавливается на стороне всасывания осевого вентилятора для обеспечения плавного входа потока в рабочее колесо из открытого пространства.
- Коллектор mcr CIG оснащён сеткой для защиты от случайного попадания посторонних предметов или касания вращающихся частей вентилятора.
- Коллектор может устанавливаться на прямой участок сети перед вентилятором при наличии свободного входа.

Габаритно-присоединительные размеры

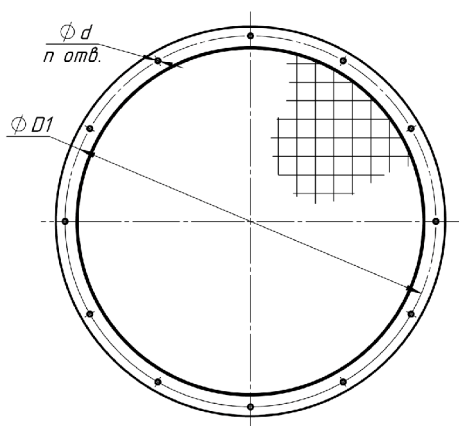

Обозначение	Размеры, мм							п, шт.	Масса, кг
	D	D1	D2	D3	D4	d	L		
mcr CIG-3,55	355	395	425	400	450	8	70	8	3,5
mcr CIG-4	400	440	470	450	500	8	76	8	4
mcr CIG-4,5	450	490	520	500	550	8	76	8	4,6
mcr CIG-5	500	540	570	560	610	8	90	12	5,5
mcr CIG-5,6	560	600	630	630	680	8	105	12	6,9
mcr CIG-6,3	630	670	700	710	760	8	118	12	8,1
mcr CIG-7,1	710	760	790	800	850	8	132	16	12
mcr CIG-8	800	850	880	900	950	10	147	16	13
mcr CIG-9	900	950	990	1000	1050	10	147	16	17
mcr CIG-10	1000	1050	1090	1120	1170	12	175	16	21
mcr CIG-11,2	1120	1180	1210	1250	1300	12	190	20	25
mcr CIG-12,5	1250	1310	1340	1400	1450	12	216	20	34
mcr CIG-14	1400	1460	1490	1600	1650	14	285	20	42
mcr CIG-16	1600	1660	1700	1800	1850	14	285	24	51