


Пример:

Вентилятор радиальный ВРАН9; типоразмер 063; режим работы Т80; исполнение общепромышленное; электродвигатель с номинальной мощностью 5,5 кВт и числом полюсов 4, предусмотрено частотное регулирование скорости; класс энергоэффективности электродвигателя IE2; климатическое исполнение У2; конструктивное исполнение 1; положение корпуса П90; с ТШК:

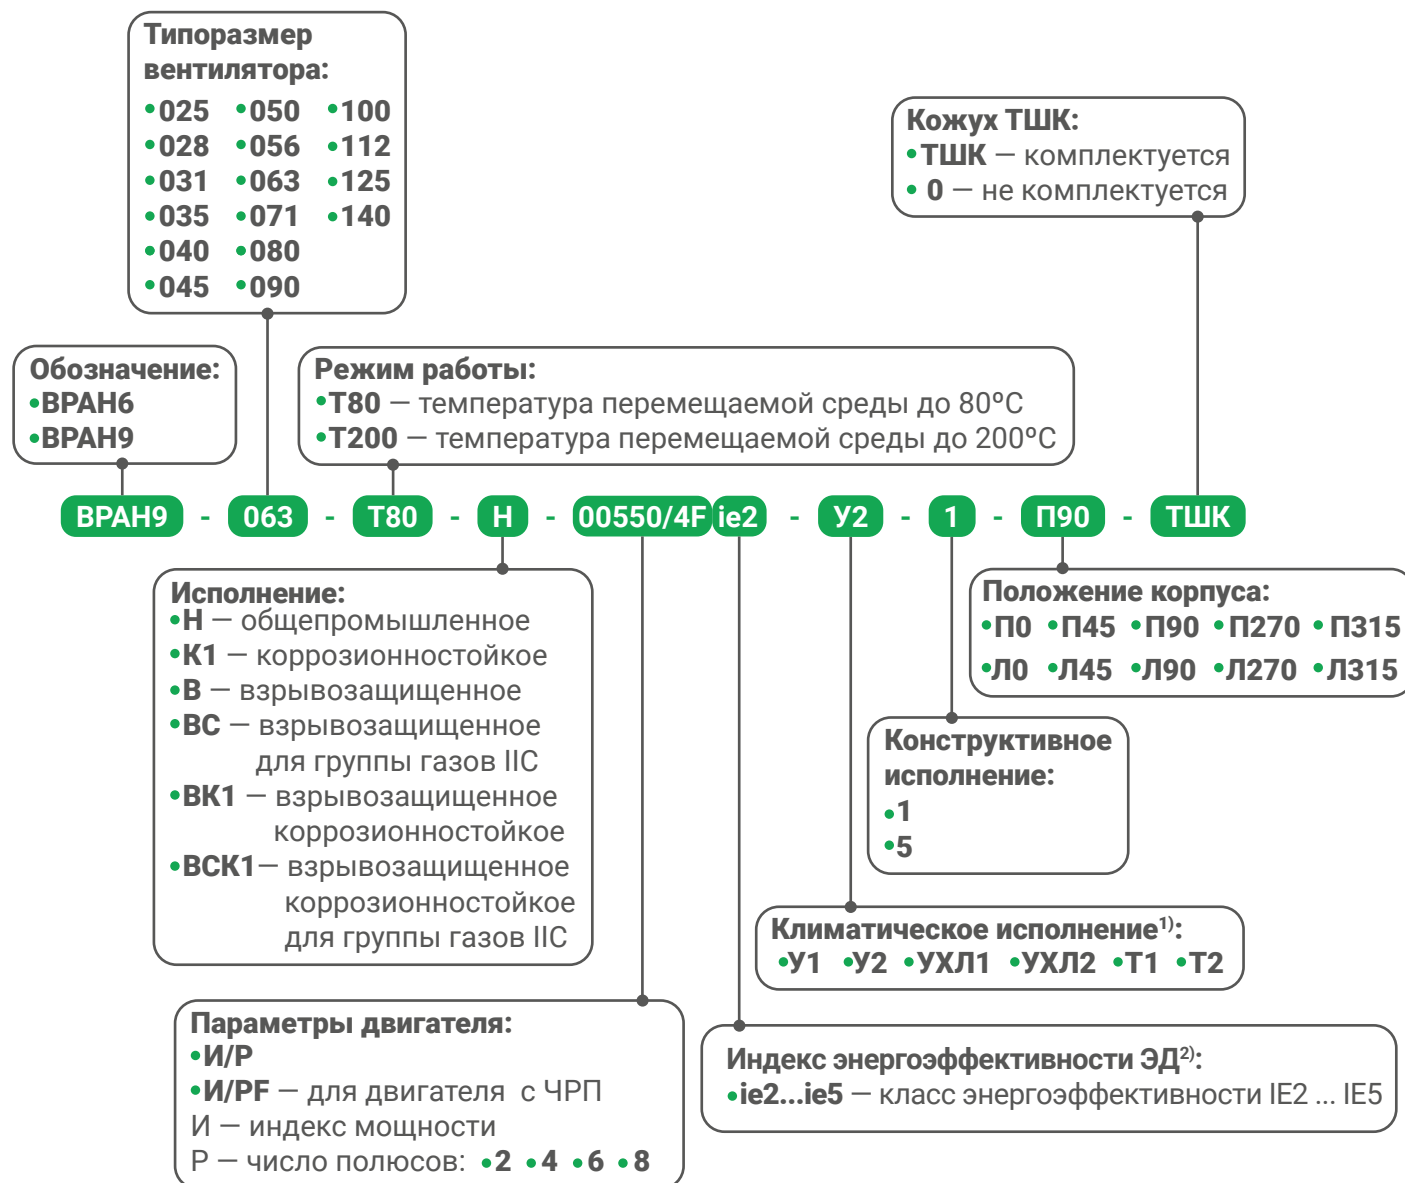

¹⁾ Для климатического исполнения У1, УХЛ1, Т1 предусмотрена защита двигателя и выхлопа вентилятора.

²⁾ Указывается, если он отличается от IE1.


— Специальные требования к вентилятору указываются дополнительно и согласовываются с изготовителем.

— Дополнительная комплектация заказывается отдельными позициями, как опции (см. раздел «Дополнительная комплектация»)

МАРКИРОВКА

Пример:

Вентилятор радиальный ВРАВ; типоразмер 050; режим работы Т80; исполнение общепромышленное; электродвигатель с номинальной мощностью $N_{ном}=7,5$ кВт и числом полюсов 6, класс энергоэффективности электродвигателя IE2; климатическое исполнение У1; конструктивное исполнение 1; положение корпуса Л0; без ТШК:

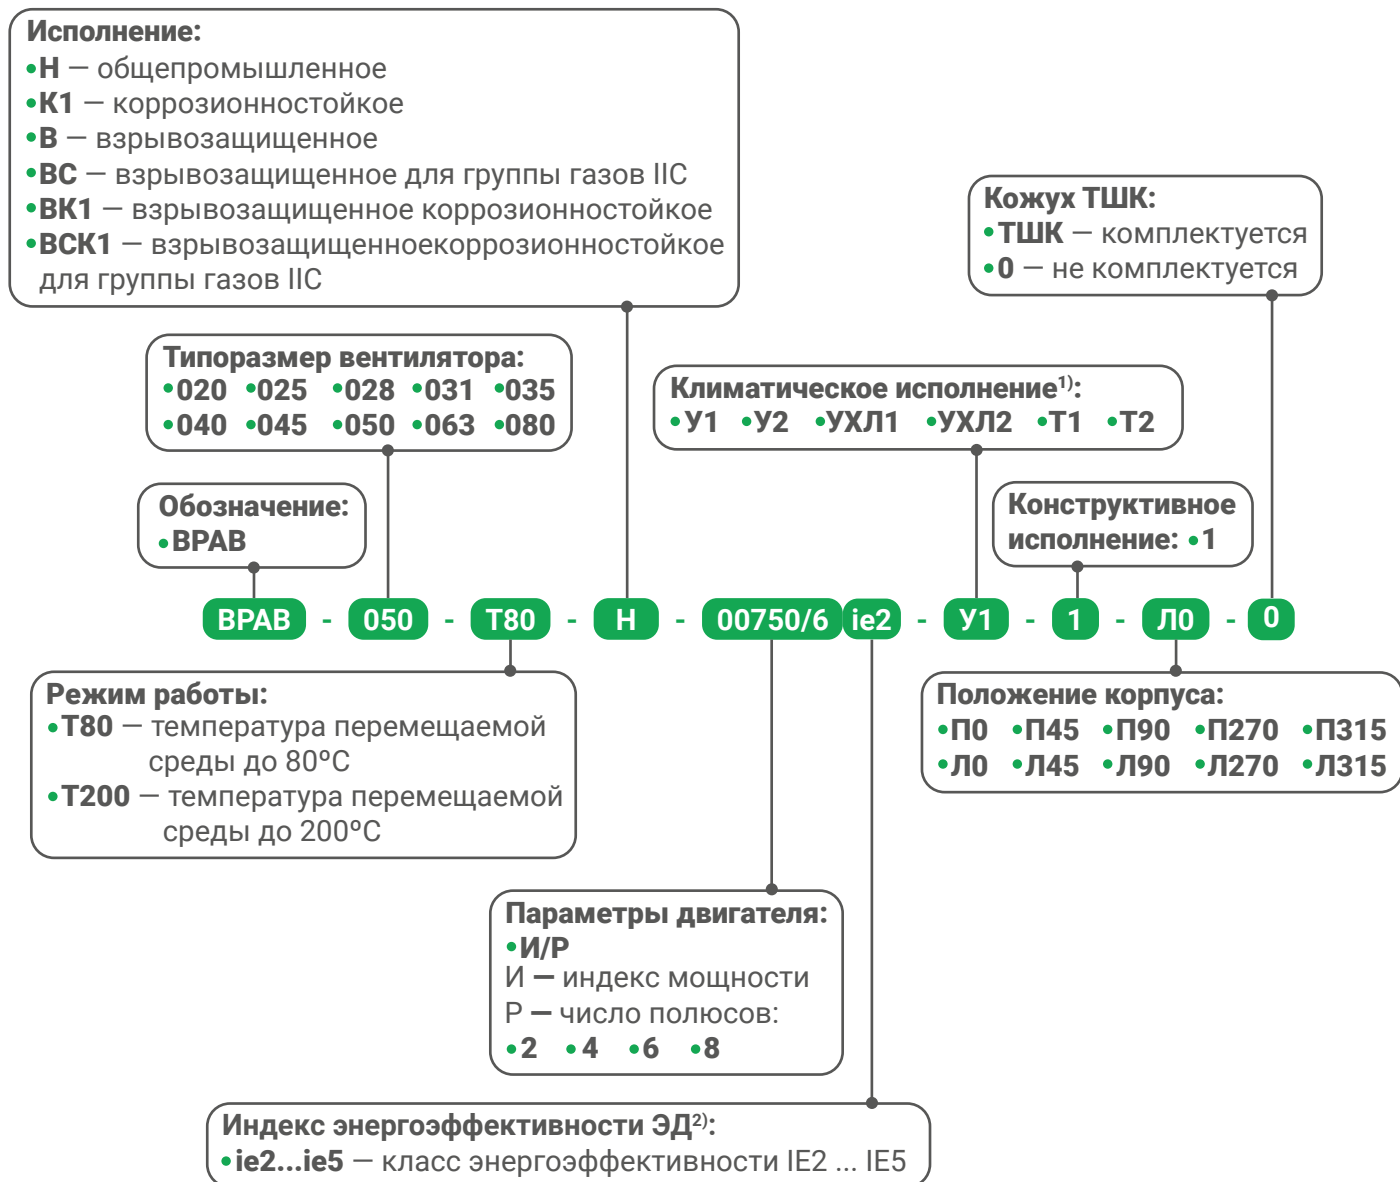


¹⁾ Для климатического исполнения •У1 •УХЛ1 •Т1 предусмотрена защита двигателя и выхлопа вентилятора.

²⁾ Указывается, если он отличается от IE2.

— Специальные требования к вентилятору указываются дополнительно и согласовываются с изготовителем.

— Дополнительная комплектация заказывается отдельными позициями, как опции (см. раздел «Дополнительная комплектация»).


ВРАВ-020

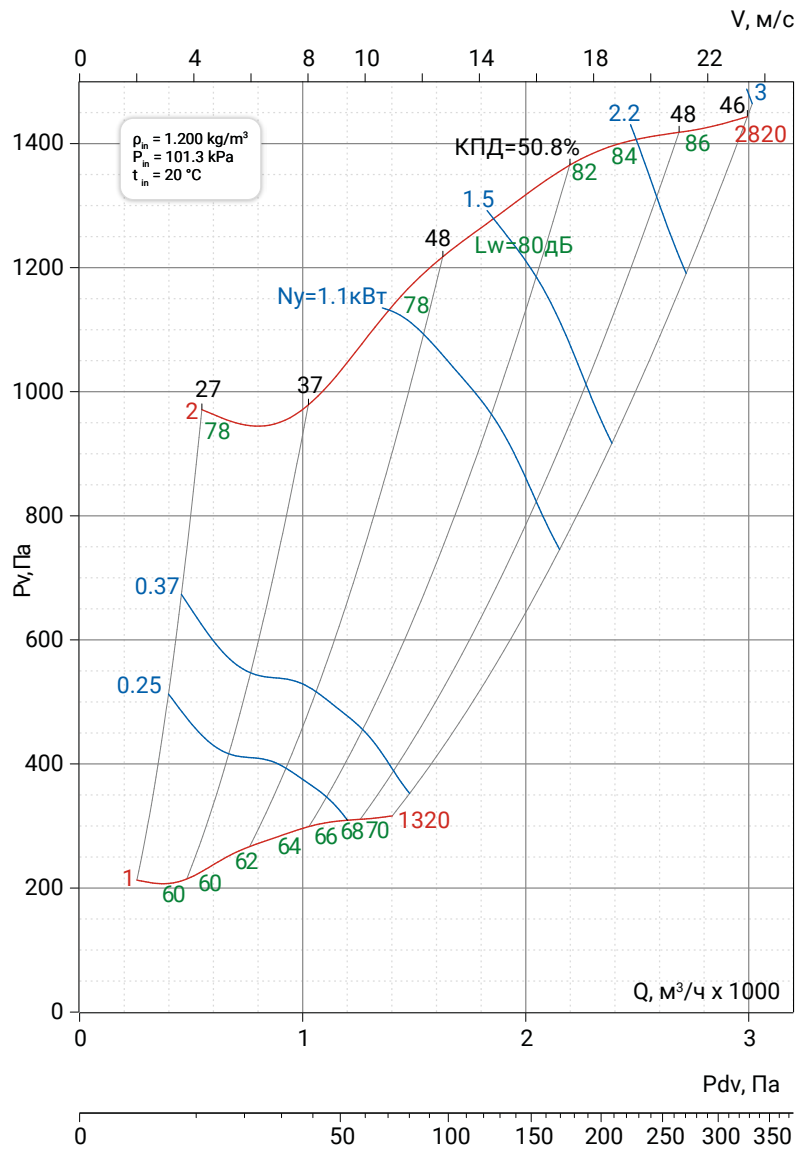

Номер кривой	Q max, м³/ч	Нном, кВт	Индекс мощности	Число полюсов	Габарит ЭД	Ток при 380В, А	L, мм	Масса ¹⁾ max, кг	КИВ	
1	1200	0,25	00025	4	63A4	1,16	393	17	102-04	404-04
	1410	0,37	00037		63B4	1,37	393	17		
2	1395	1,1	00110	2	71B2	2,74	412	21	102-04	404-04
	1840	1,5	00150		80A2	3,46	417	23		
	2480	2,2	00220		80B2	4,86	437	25		
	2995	3	00300		90L2	7,03	467	27		

¹⁾ При изменении типа двигателя масса может изменяться.


ВРАВ-025

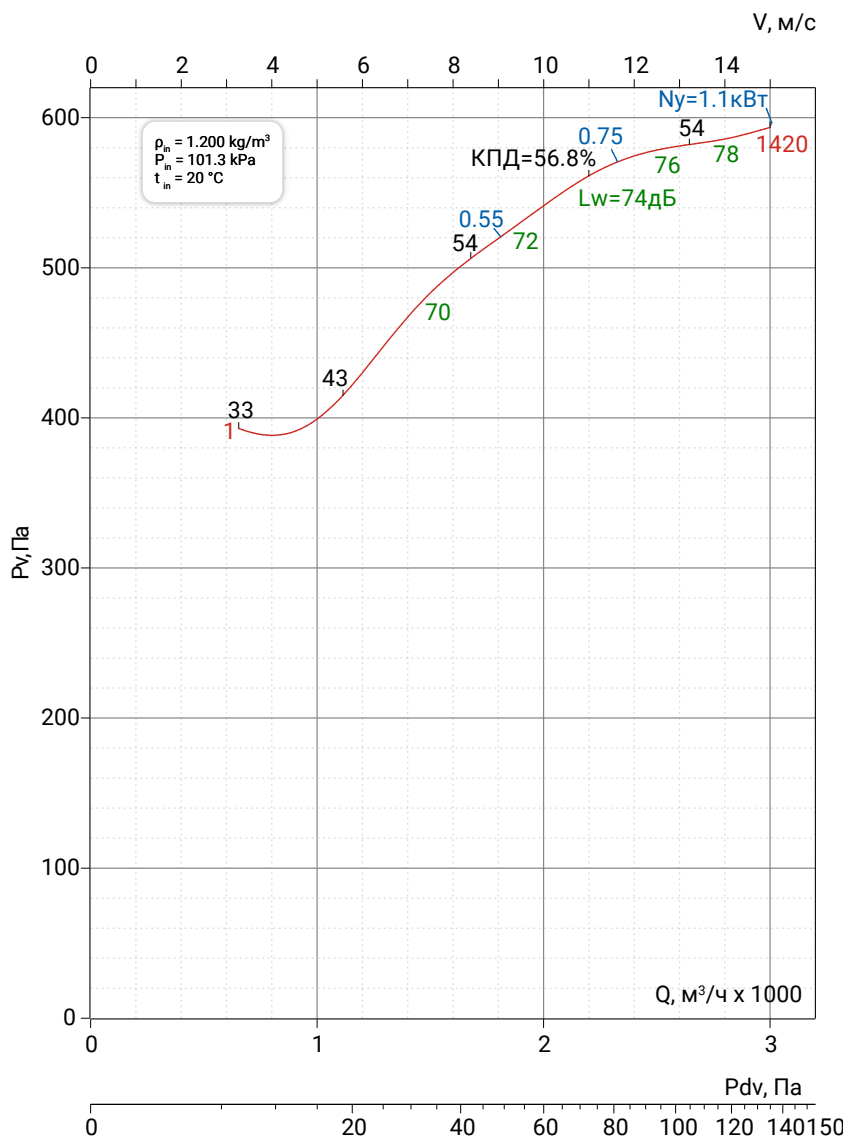

Номер кривой	Q max, м³/ч	Нном, кВт	Индекс мощности	Число полюсов	Габарит ЭД	Ток при 380В, А	L, мм	Масса¹) max, кг	КИВ	
1	1850	0,55	00055	4	71А4	1,80	461	26	102-04	404-04
	2365	0,75	00075		71В4	2,23	461	27		
	2970	1,1	00110		80А4	3,03	461	31		

1) При изменении типа двигателя масса может изменяться.


ВРАВ-028

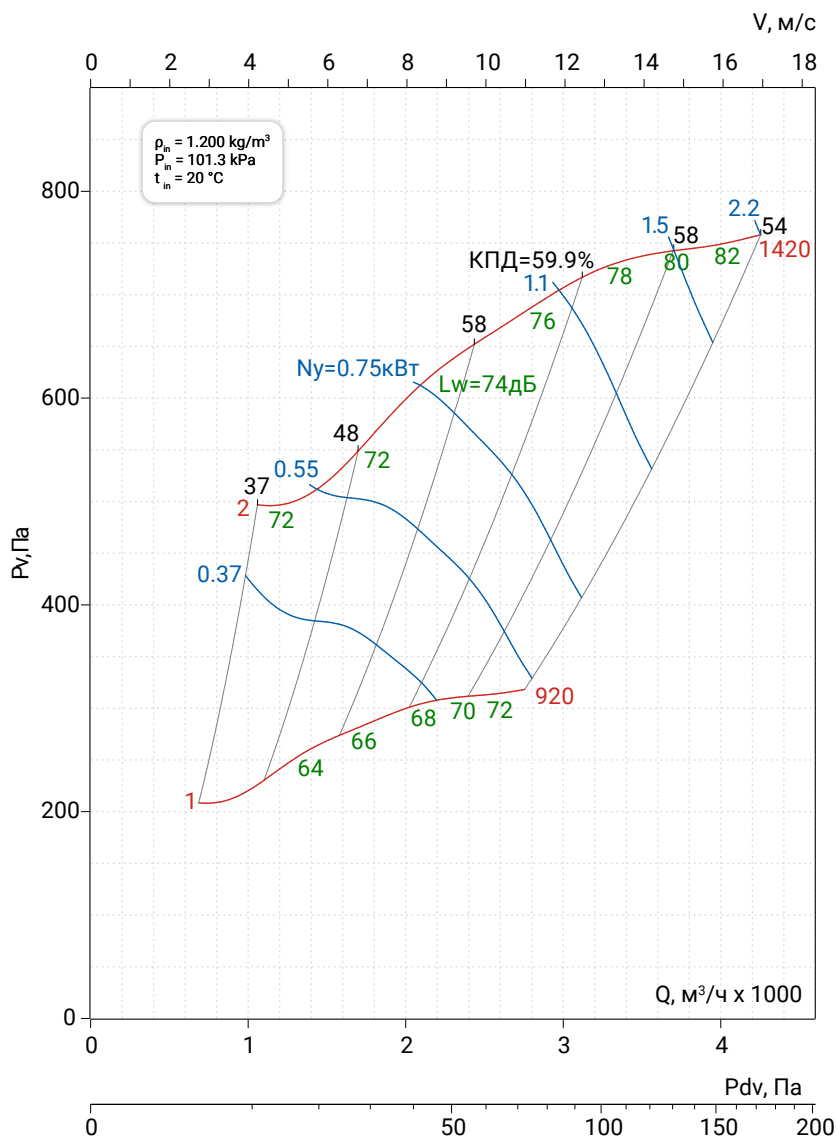

Номер кривой	Q max, м³/ч	Nном, кВт	Индекс мощности	Число полюсов	Габарит ЭД	Ток при 380В, А	L, мм	Масса¹) max, кг	КИВ	
1	2210	0,37	00037	6	71A6	1,55	481	33	102-04	404-04
	2725	0,55	00055		71B6	2,00	481	33		
2	2150	0,75	00075	4	71B4	2,23	481	33	102-04	404-04
	2950	1,1	00110		80A4	3,03	486	39		
	3700	1,5	00150		80B4	3,78	506	41	103-04	
	4220	2,2	00220		90L4	5,78	536	42		

1) При изменении типа двигателя масса может изменяться.


ВРАВ-031

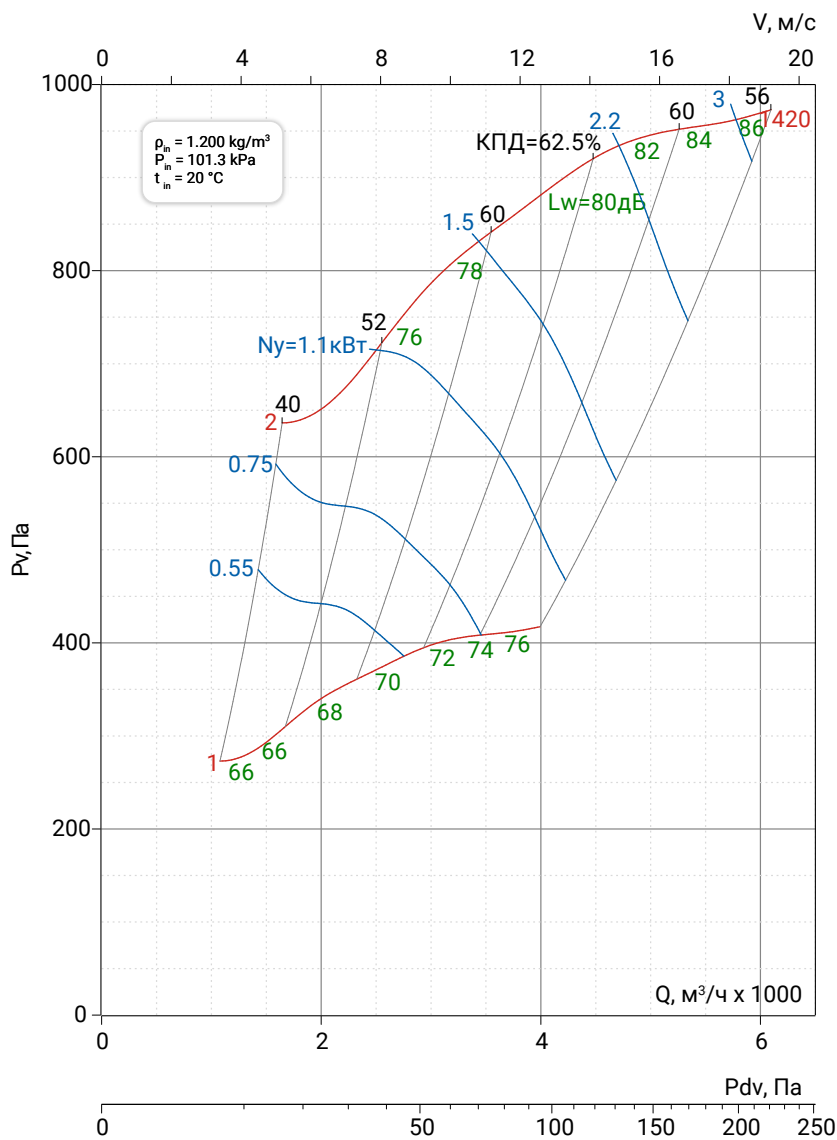

Номер кривой	Q max, м³/ч	Nном, кВт	Индекс мощности	Число полюсов	Габарит ЭД	Ток при 380В, А	L, мм	Масса¹) max, кг	КИВ	
1	2810	0,55	00055	6	71B6	2,00	501	40	103-04	404-04
	3455	0,75	00075		80A6	2,61	506	44		
	3970	1,1	00110		80B6	3,39	526	46		
2	3435	1,5	00150	4	80B4	3,78	526	46	103-04	404-04
	4795	2,2	00220		90L4	5,78	556	47		
	5860	3	00300		100S4	7,17	561	51		

1) При изменении типа двигателя масса может изменяться.


ВРАВ-035

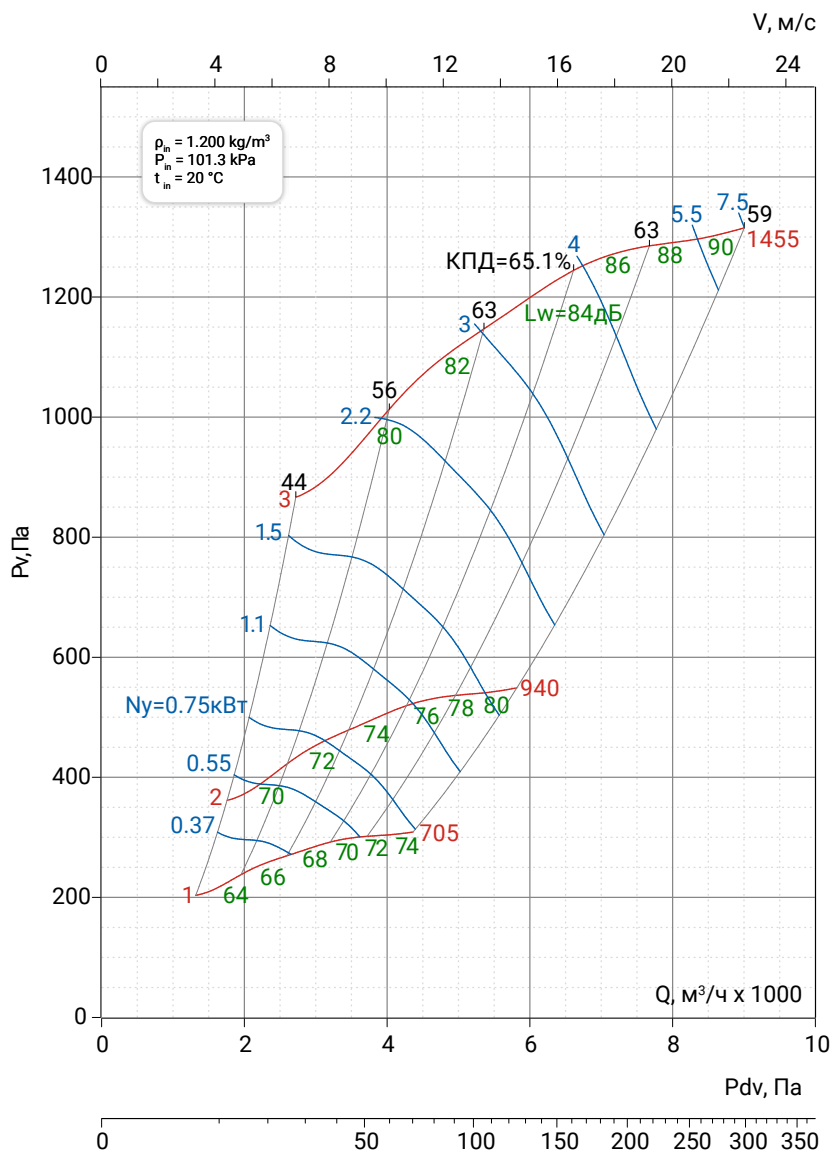

Номер кривой	Q max, м³/ч	Nном, кВт	Индекс мощности	Число полюсов	Габарит ЭД	Ток при 380В, А	L, мм	Масса¹) max, кг	КИВ	
1	2665	0,37	00037	8	80A8	1,87	540	49	103-04	404-04
	3770	0,55	00055		80B8	2,62	560	49		
	4300	0,75	00075		90LA8	2,99	590	58	104-04	405-04
2	3185	0,75	00075	6	80A6	2,61	540	49	103-04	404-04
	4385	1,1	00110		80B6	3,39	560	51		
	5445	1,5	00150		90L6	4,74	590	53		
	5785	2,2	00220		100L6	6,1	625	65	104-04	405-04
3	5660	3	00300	4	100S4	7,17	595	56		
	6805	4	00400		100L4	8,5	625	65		
	8370	5,5	00550		112M4	12	662	73		
	8880	7,5	00750		132S4	15,6	690	87		406-04

типа двигателя масса может изменяться.


ВРАВ-040

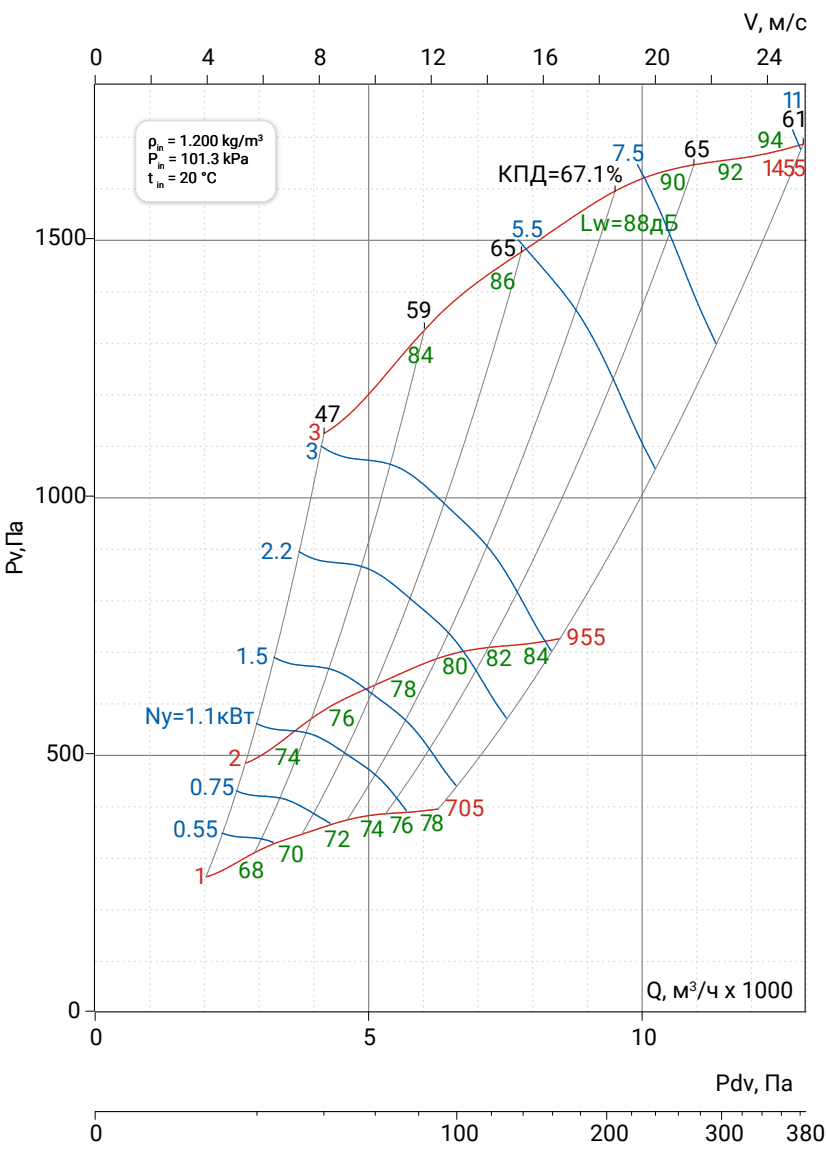

Номер кривой	Q max, м³/ч	Нном, кВт	Индекс мощности	Число полюсов	Габарит ЭД	Ток при 380В, А	L, мм	Масса¹) max, кг	КИБ	
1	3515	0,55	00055	8	80B8	2,62	590	59	104-04	405-04
	4290	0,75	00075		90LA8	2,99	620	63		
	5655	1,1	00110		90LB8	4,09	620	68		
	6185	1,5	00150		100L8	4,83	655	74		
2	5175	1,5	00150	6	90L6	4,74	620	58	104-04	405-04
	6705	2,2	00220		100L6	6,1	655	70		
	8170	3	00300		112MA6	7,6	692	81		406-04
3	7900	5,5	00550	4	112M4	12	692	78	104-04	405-04
	10025	7,5	00750		132S4	15,6	720	92		406-04
	12855	11	01100		132M4	23	770	100		

¹) При изменении типа двигателя масса может изменяться.


ВРАВ-045

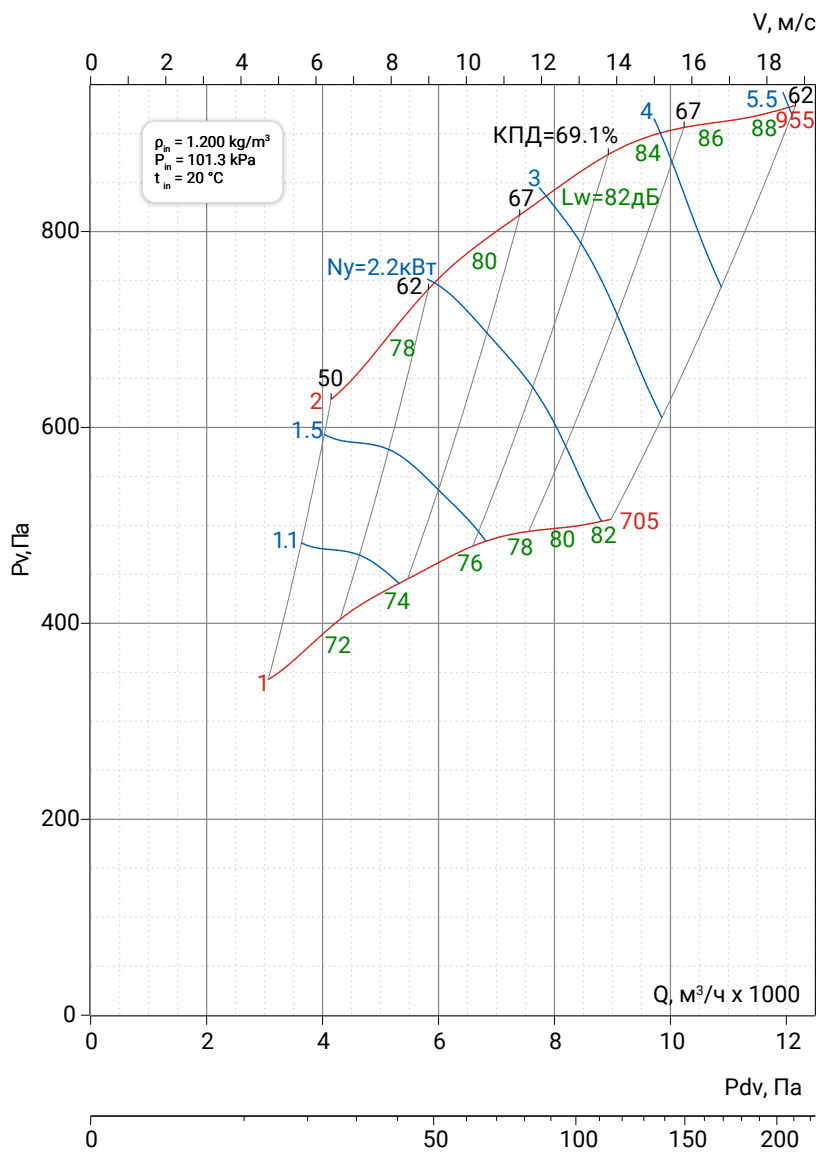

Номер кривой	Q max, м³/ч	Nном, кВт	Индекс мощности	Число полюсов	Габарит ЭД	Ток при 380В, А	L, мм	Масса¹) max, кг	КИБ	
1	5280	1,1	00110	8	90LB8	4,09	656	73	104-04	405-04
	6815	1,5	00150		100L8	4,83	691	79		
	8760	2,2	00220		112MA8	6,74	728	91		406-04
2	7790	3	00300	6	112MA6	7,60	728	86	104-04	406-04
	9705	4	00400		112MB6	9,40	728	95		
	12090	5,5	00550		132S6	12,40	756	101		

1) При изменении типа двигателя масса может изменяться.

ВРАВ-050

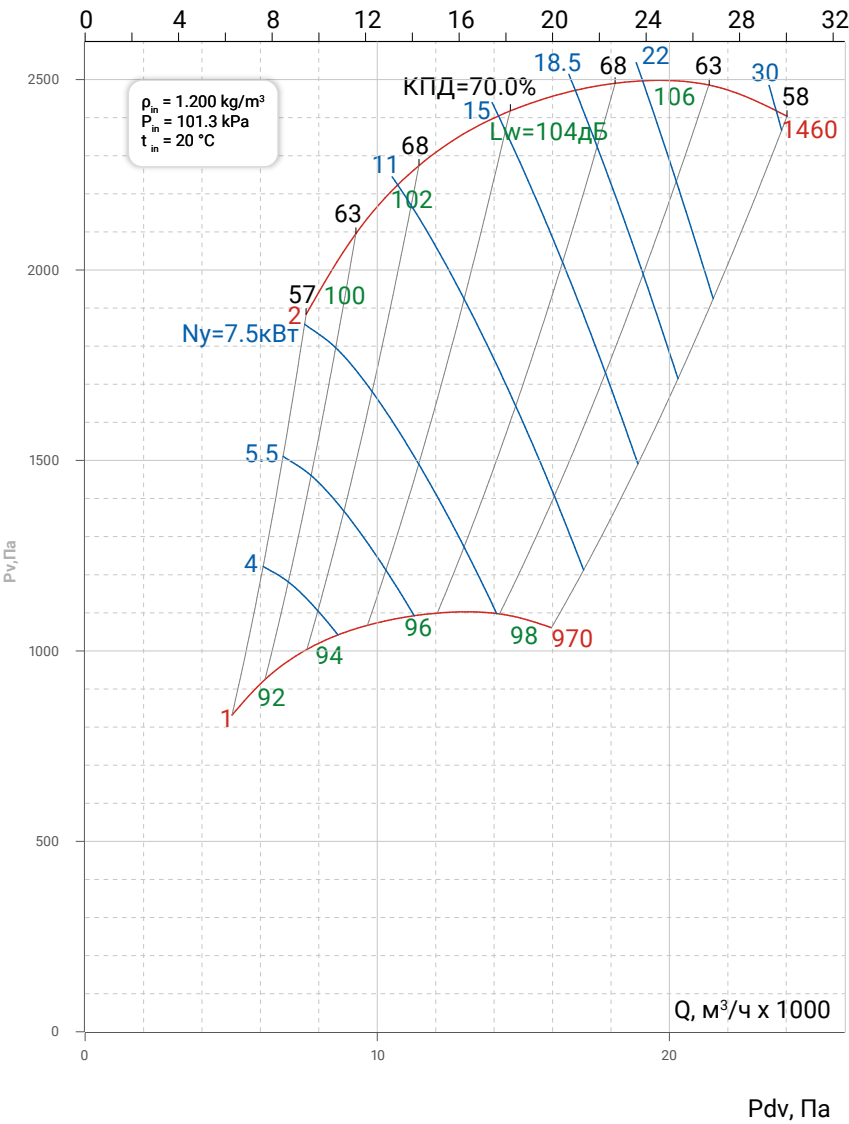

Номер кривой	Q max, м³/ч	Nном, кВт	Индекс мощности	Число полюсов	Габарит ЭД	Ток при 380В, А	L, мм	Масса¹) max, кг	КИВ	
1	8730	4	00400	6	112MB6	9,0	769	120	105-04	406-04
	11560	5,5	00550		132S6	12,4	797	126		414-04
	14240	7,5	00750		132M6	17,5	847	131		
	15800	11	01100		160S6	23,0	911	195		
2	14145	15	01500	4	160S4	31,0	911	190	105-04	414-04
	16770	18,5	01850		160M4	36,0	954	212		414-04
	19075	22	02200		180S4	44,0	949	198		
	23635	30	03000		180M4	56,0	989	260	106-04	

1) При изменении типа двигателя масса может изменяться.