


ОСА-E266-045

2 полюса




Дополнительная комплектация

- Входной коллектор ВКО-ОСА
- Монтажная опора МОП/МОБ-ОСА
- Переходник конусный КЛИН-ОСА
- Переходник плоский ПЕП-ОСА
- Переходник тороидальный ПЕТ-ОСА
- Соединитель мягкий СОМ
- Сетка защитная СЕП
- Фланец обратный ФОВ

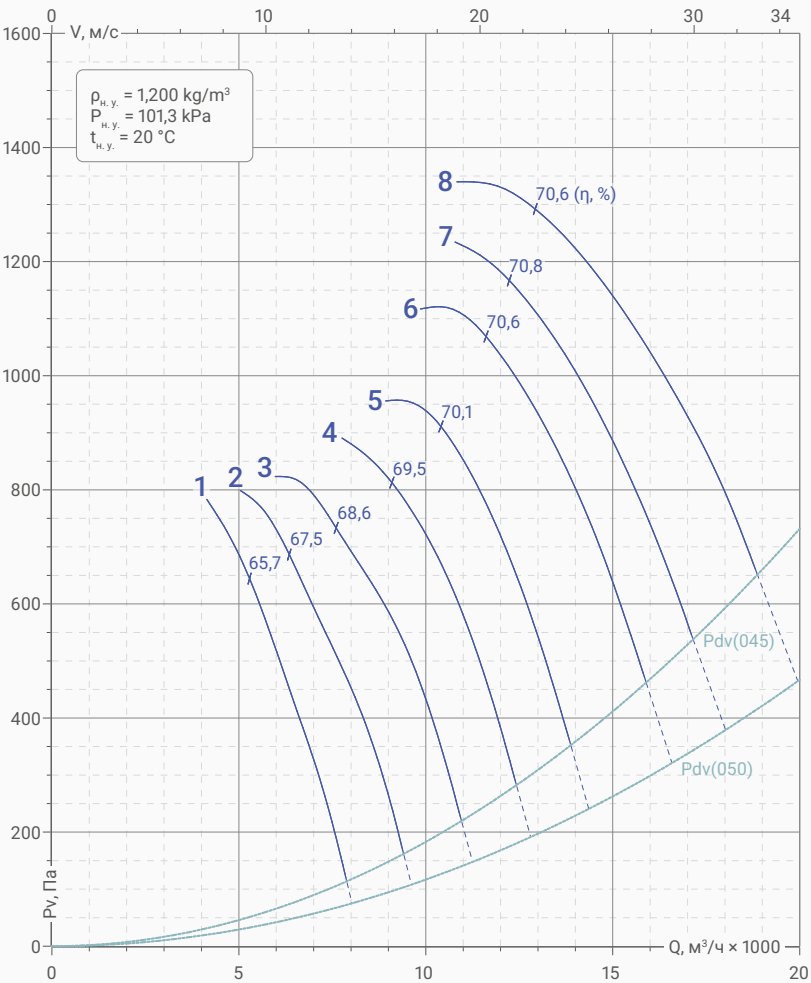

Габаритные и присоединительные размеры

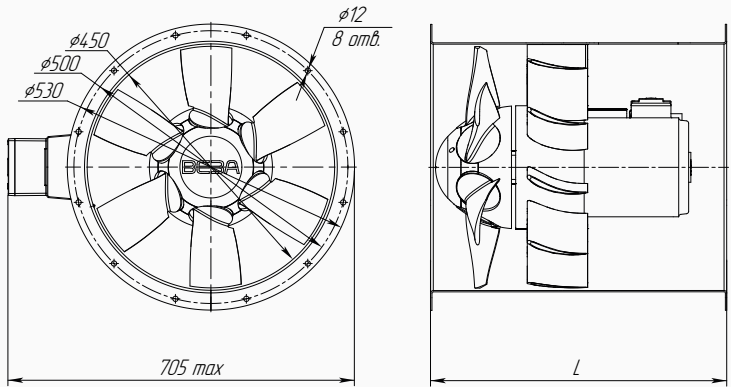

Номер кривой	α , град	Нном, кВт	Индекс мощности	Ток при 400В, А	L, мм	Масса ¹⁾ , кг
1	25	2,2	00220	4,5	670	70
2	30	2,2	00220	4,5	670	70
3	35	3	00300	6,1	670	80
4	40	4	00400	7,7	720	115
5	45	4	00400	7,7	720	115
6	50	5,5	00550	10,3	720	120
7	55	7,5	00750	14,0	720	130
8	60	7,5	00750	14,0	720	130

¹⁾ При изменении типа двигателя масса может изменяться.


ОСА-Е266-050

2 полюса




Дополнительная комплектация

- Входной коллектор ВКО-ОСА
- Монтажная опора МОП/МОБ-ОСА
- Переходник конусный КЛИН-ОСА
- Переходник плоский ПЕП-ОСА
- Переходник тороидальный ПЕТ-ОСА
- Соединитель мягкий СОМ
- Сетка защитная СЕП
- Фланец обратный ФОВ

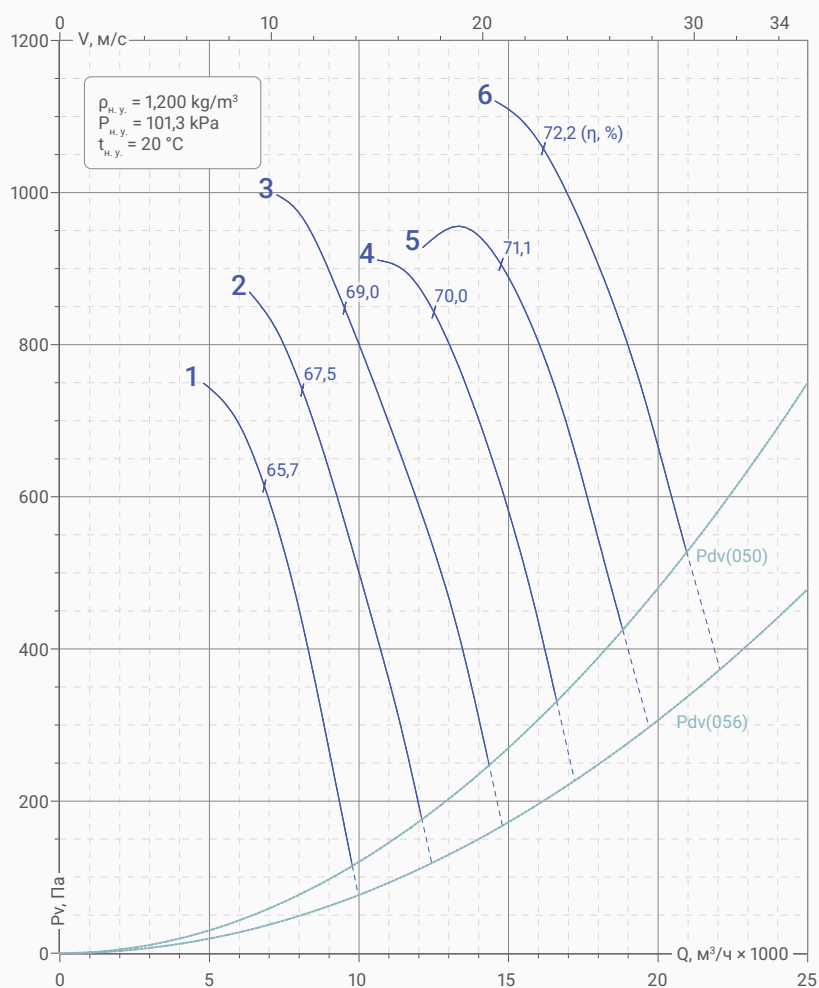

Габаритные и присоединительные размеры

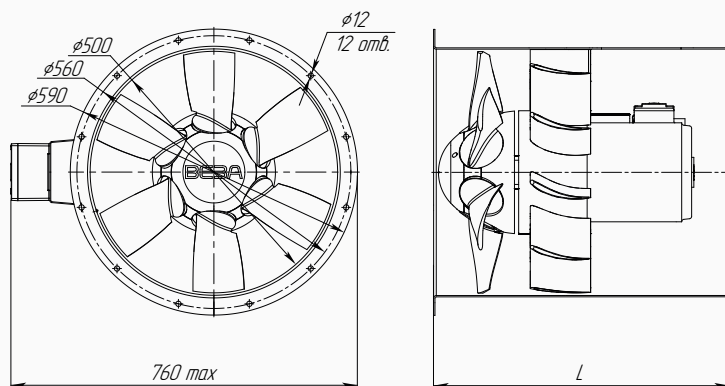

Номер кривой	α , град	Нном, кВт	Индекс мощности	Ток при 400В, А	L, мм	Масса ¹⁾ , кг
1	25	2,2	00220	4,5	670	75
2	30	3	00300	6,1	670	85
3	35	4	00400	7,7	720	120
4	40	5,5	00550	10,3	720	125
5	45	5,5	00550	10,3	720	125
6	50	7,5	00750	14,0	720	135

¹⁾ При изменении типа двигателя масса может изменяться.


ОСА-Е266-056

2 полюса




Дополнительная комплектация

- Входной коллектор ВКО-ОСА
- Монтажная опора МОП/МОБ-ОСА
- Переходник конусный КЛИН-ОСА
- Переходник плоский ПЕП-ОСА
- Переходник тороидальный ПЕТ-ОСА
- Соединитель мягкий СОМ
- Сетка защитная СЕП
- Фланец обратный ФОВ

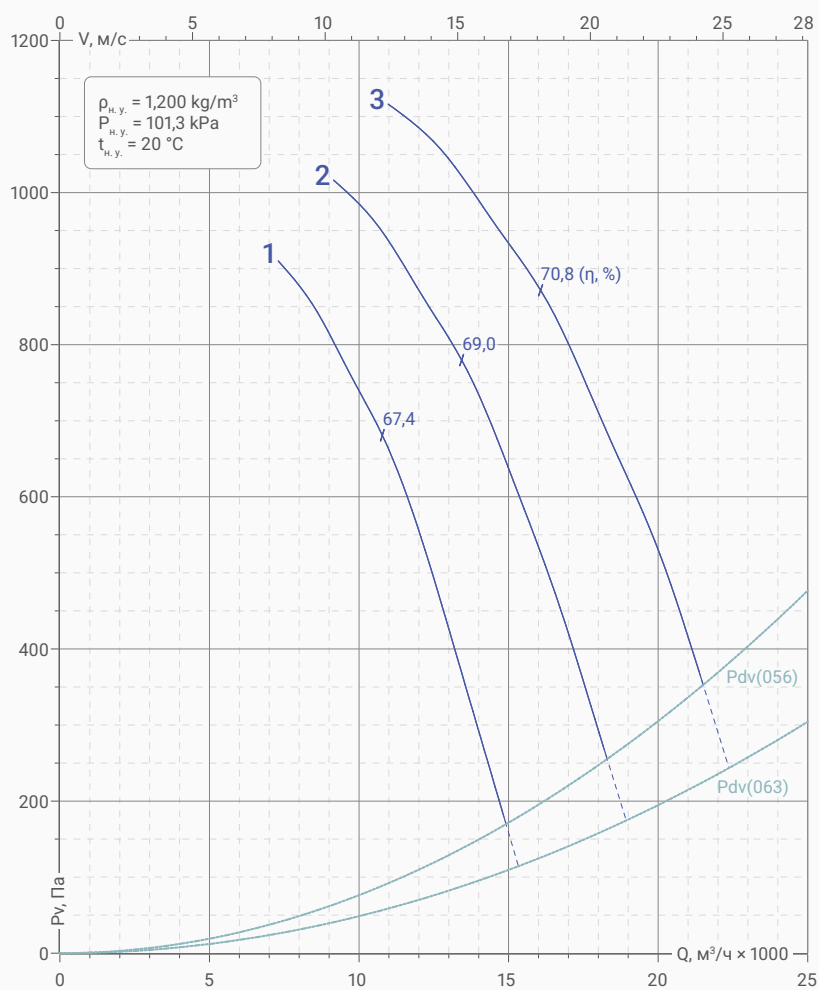

Габаритные и присоединительные размеры

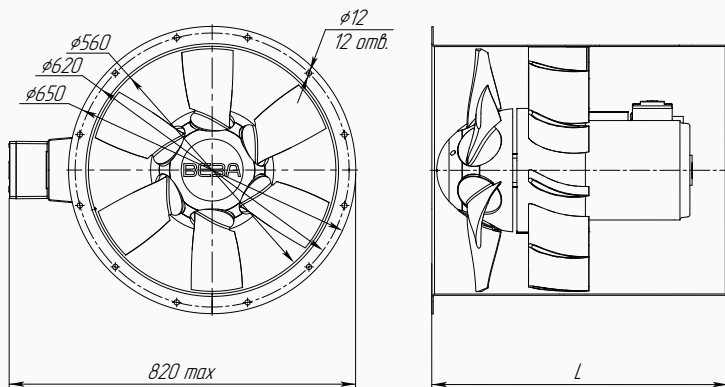

Номер кривой	α , град	Нном, кВт	Индекс мощности	Ток при 400В, А	L, мм	Масса ¹⁾ , кг
1	30	4	00400	7,7	720	120
2	35	5,5	00550	10,3	720	1320
3	40	7,5	00750	14,0	720	135

¹⁾ При изменении типа двигателя масса может изменяться.


ОСА-Е266-063

2 полюса




Дополнительная комплектация

- Входной коллектор ВКО-ОСА
- Монтажная опора МОП/МОБ-ОСА
- Переходник конусный КЛИН-ОСА
- Переходник плоский ПЕП-ОСА
- Переходник тороидальный ПЕТ-ОСА
- Соединитель мягкий СОМ
- Сетка защитная СЕП
- Фланец обратный ФОВ

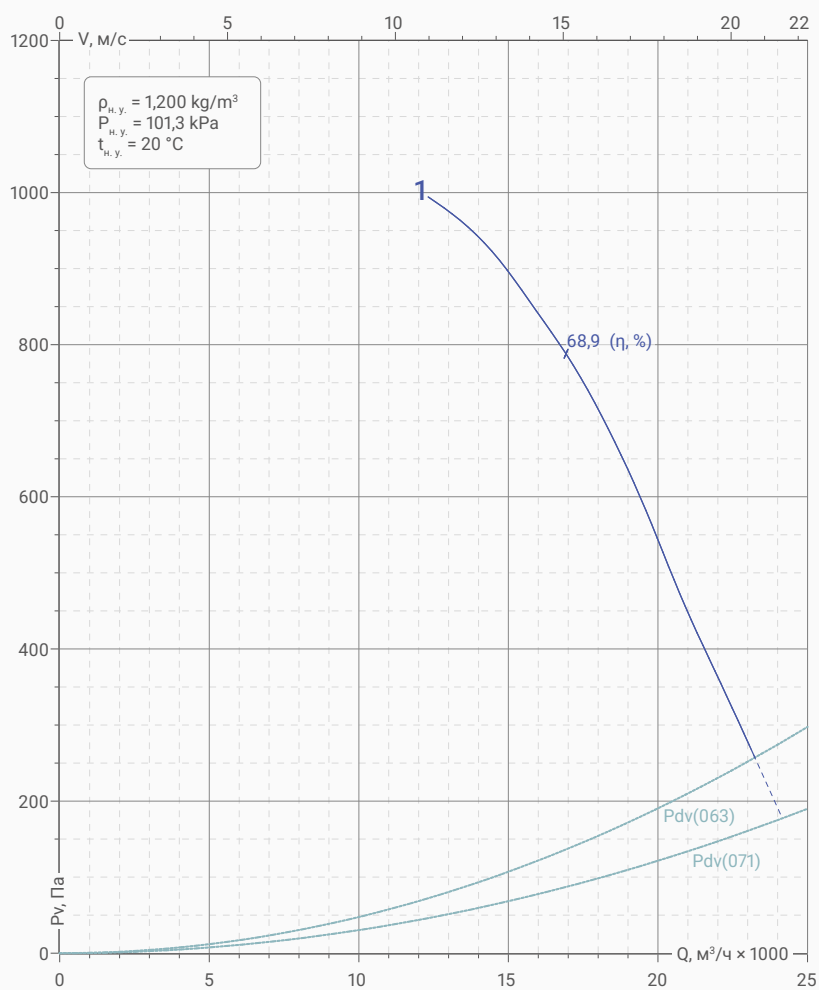

Габаритные и присоединительные размеры

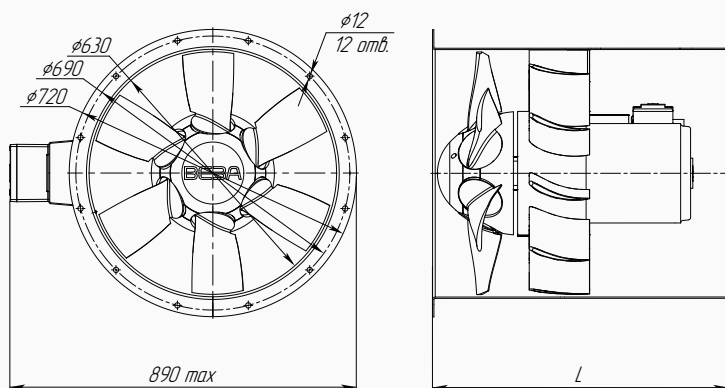

Номер кривой	α , град	Нном, кВт	Индекс мощности	Ток при 400В, А	L, мм	Масса ¹⁾ , кг
1	35	7,5	00750	14,0	720	140

¹⁾ При изменении типа двигателя масса может изменяться.


ОСА-E266-063

4 полюса




Дополнительная комплектация

- Входной коллектор ВКО-ОСА
- Монтажная опора МОП/МОБ-ОСА
- Переходник конусный КЛИН-ОСА
- Переходник плоский ПЕП-ОСА
- Переходник тороидальный ПЕТ-ОСА
- Соединитель мягкий СОМ
- Сетка защитная СЕП
- Фланец обратный ФОВ

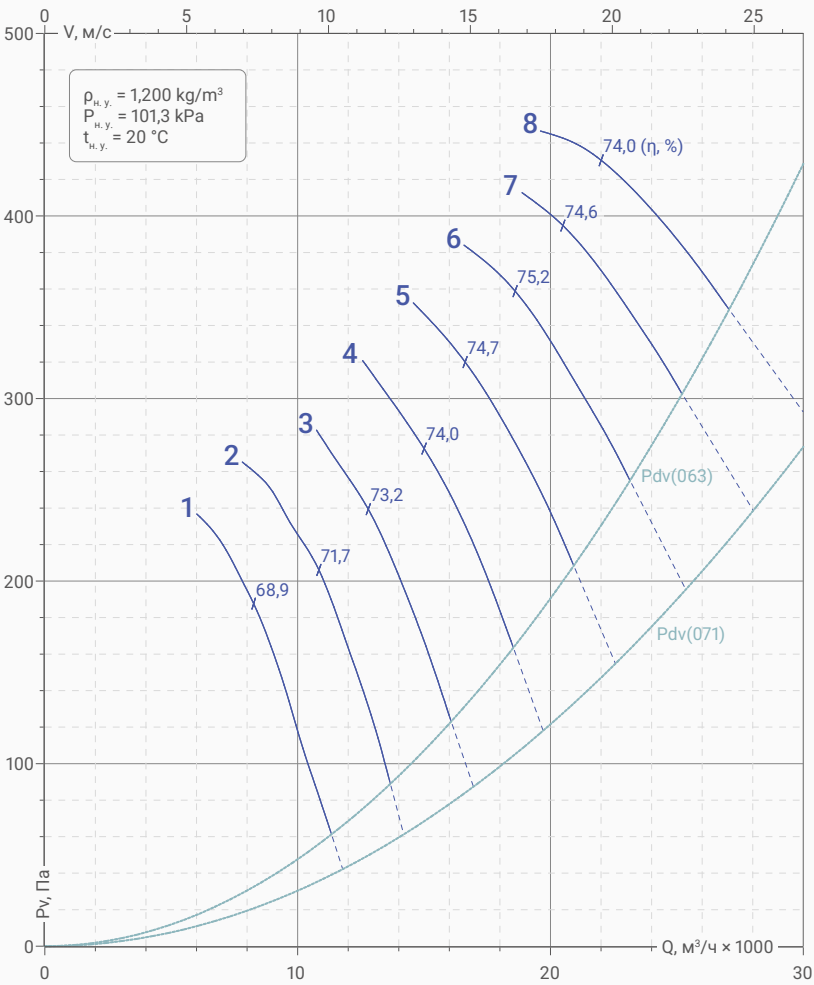

Габаритные и присоединительные размеры

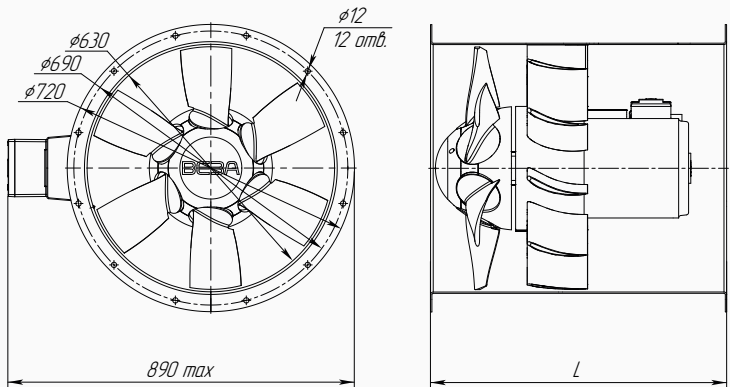

Номер кривой	α , град	Нном, кВт	Индекс мощности	Ток при 400В, А	L, мм	Масса ¹⁾ , кг
1	35	0,75	00075	1,8	620	80
2	40	1,1	00110	2,6	620	80
3	45	1,5	00150	3,3	670	80
4	50	2,2	00220	5,0	670	85
5	55	2,2	00220	5,0	670	85
6	60	3	00300	6,6	670	90
7	65	4	00400	8,1	720	135
8	70	4	00400	8,1	720	135

¹⁾ При изменении типа двигателя масса может изменяться.


ОСА-Е466-071

2 полюса




Дополнительная комплектация

- Входной коллектор ВКО-ОСА
- Монтажная опора МОП/МОБ-ОСА
- Переходник конусный КЛИН-ОСА
- Переходник плоский ПЕП-ОСА
- Переходник тороидальный ПЕТ-ОСА
- Соединитель мягкий СОМ
- Сетка защитная СЕП
- Фланец обратный ФОВ

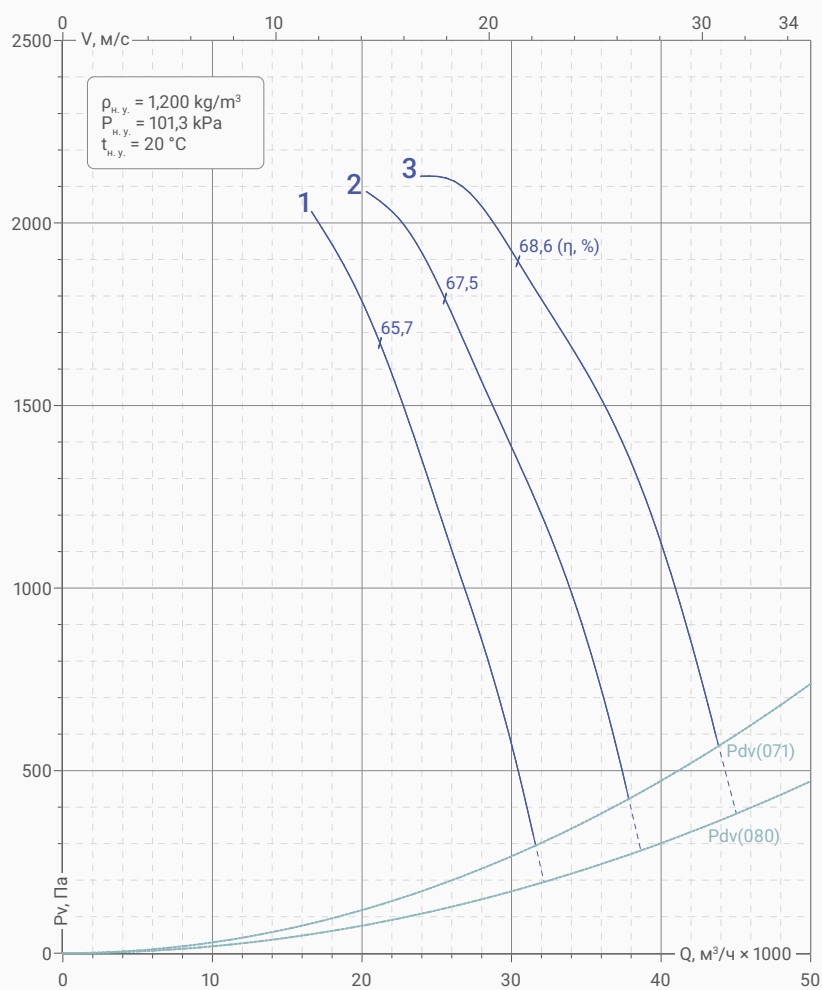

Габаритные и присоединительные размеры

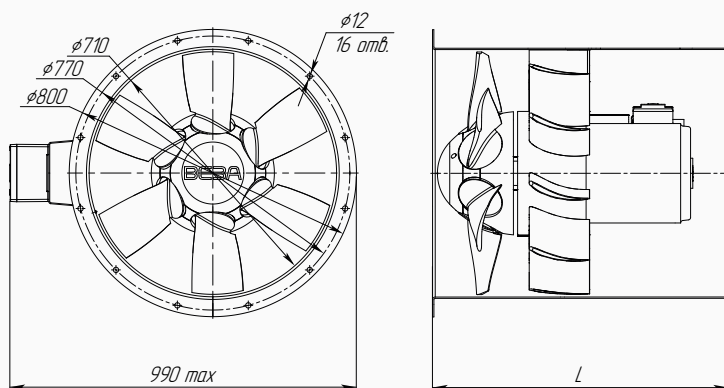


Номер кривой	α , град	Nном, кВт	Индекс мощности	Ток при 400В, А	L, мм	Масса ¹⁾ , кг
1	25	18,5	01850	33,5	1000	320
2	30	22	02200	39,7	1000	355
3	35	30	03000	53,5	1000	370

¹⁾ При изменении типа двигателя масса может изменяться.


ОСА-Е466-071

4 полюса

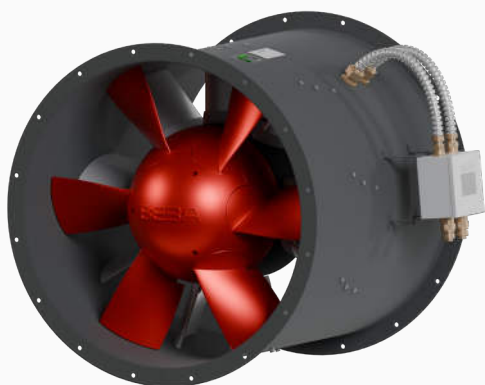


Дополнительная комплектация

- Входной коллектор ВКО-ОСА
- Монтажная опора МОП/МОБ-ОСА
- Переходник конусный КЛИН-ОСА
- Переходник плоский ПЕП-ОСА
- Переходник тороидальный ПЕТ-ОСА
- Соединитель мягкий СОМ
- Сетка защитная СЕП
- Фланец обратный ФОВ

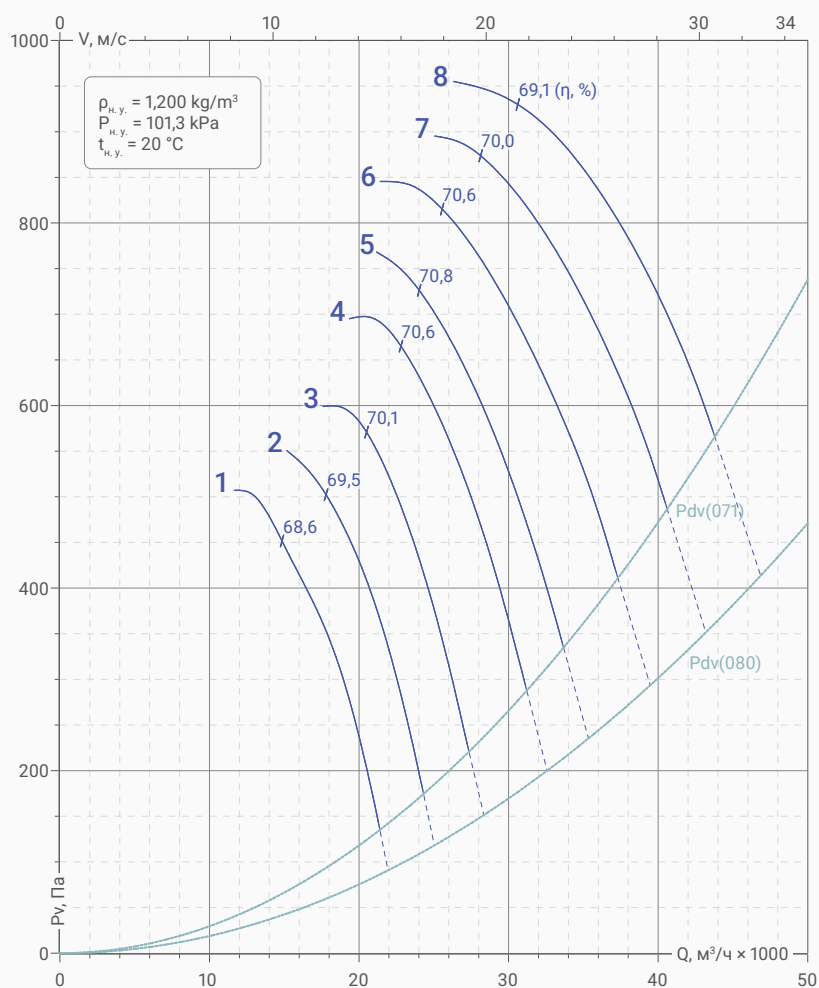

Габаритные и присоединительные размеры

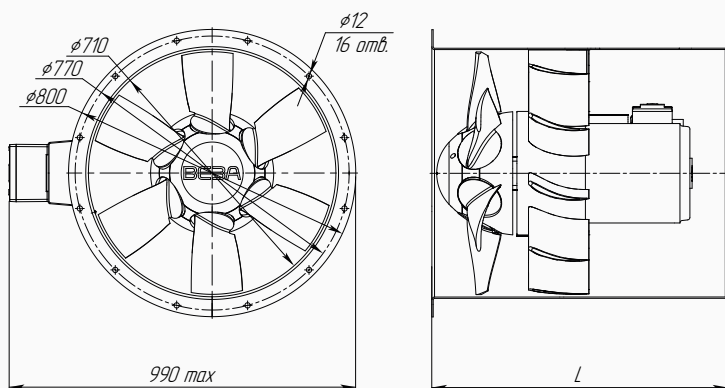

Номер кривой	α , град	Нном, кВт	Индекс мощности	Ток при 400В, А	L, мм	Масса ¹⁾ , кг
1	35	3	00300	6,6	800	145
2	40	4	00400	8,1	850	185
3	45	5,5	00550	11,5	850	190
4	50	7,5	00750	14,6	1000	240
5	55	7,5	00750	14,6	1000	240
6	60	11	01100	21,0	1000	260
7	65	15	01500	27,7	1000	300
8	70	15	01500	27,7	1000	300

¹⁾ При изменении типа двигателя масса может изменяться.


ОСА-Е466-080

2 полюса




Дополнительная комплектация

- Входной коллектор ВКО-ОСА
- Монтажная опора МОП/МОБ-ОСА
- Переходник конусный КЛИН-ОСА
- Переходник плоский ПЕП-ОСА
- Переходник тороидальный ПЕТ-ОСА
- Соединитель мягкий СОМ
- Сетка защитная СЕП
- Фланец обратный ФОВ

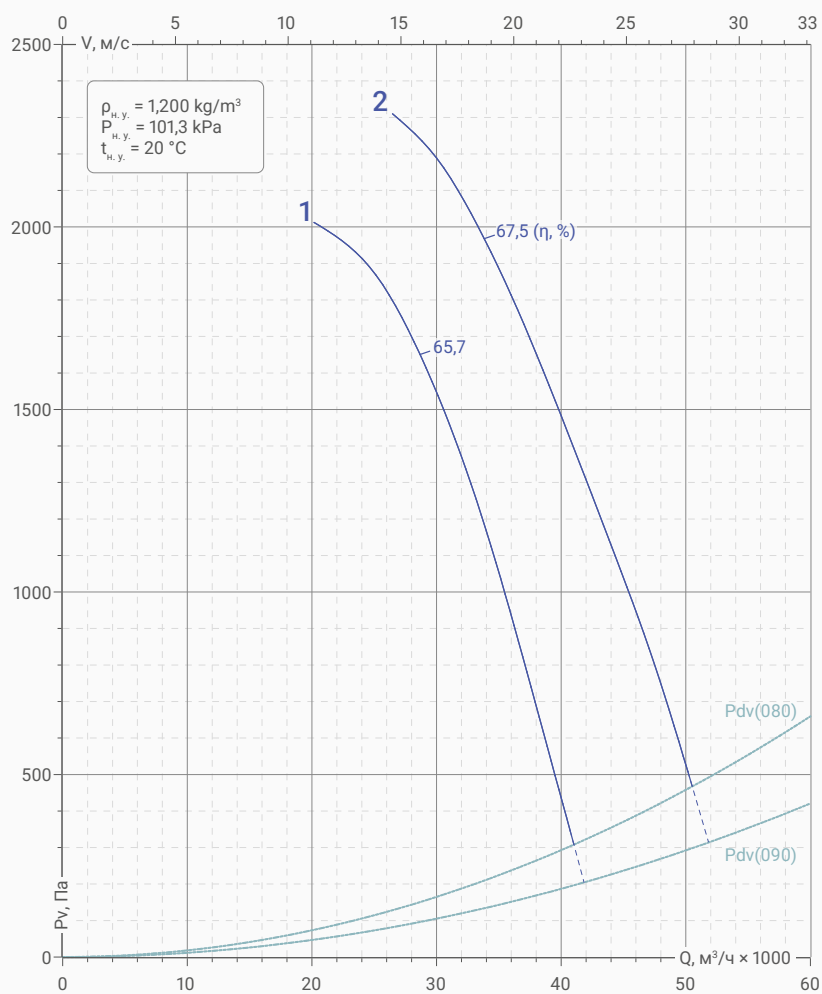

Габаритные и присоединительные размеры

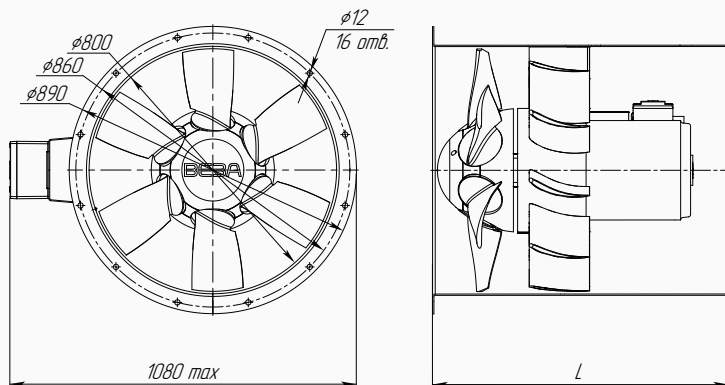

Номер кривой	α , град	Нном, кВт	Индекс мощности	Ток при 400В, А	L, мм	Масса ¹⁾ , кг
1	25	22	02200	39,7	1000	365
2	30	30	03000	53,5	1000	380

¹⁾ При изменении типа двигателя масса может изменяться.


ОСА-Е466-080

4 полюса




Дополнительная комплектация

- Входной коллектор ВКО-ОСА
- Монтажная опора МОП/МОБ-ОСА
- Переходник конусный КЛИН-ОСА
- Переходник плоский ПЕП-ОСА
- Переходник тороидальный ПЕТ-ОСА
- Соединитель мягкий СОМ
- Сетка защитная СЕП
- Фланец обратный ФОВ

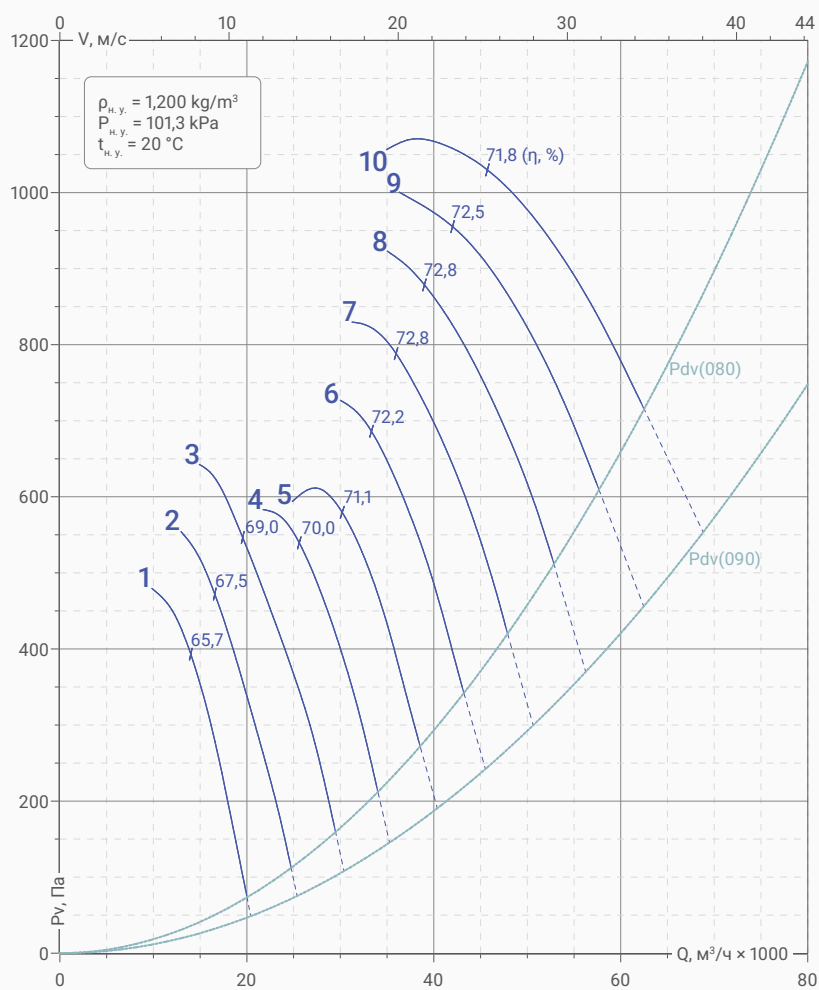

Габаритные и присоединительные размеры

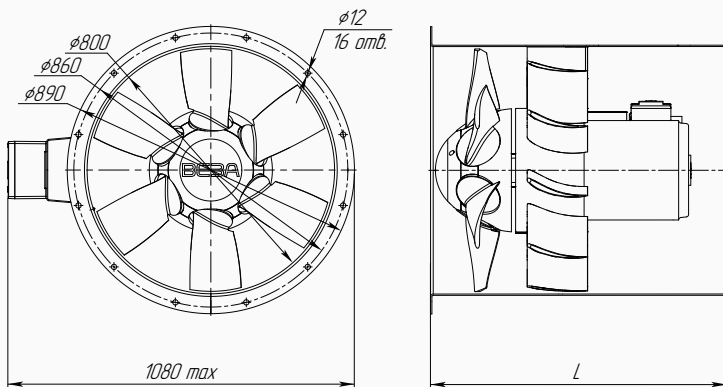

Номер кривой	α , град	Нном, кВт	Индекс мощности	Ток при 400В, А	L, мм	Масса ¹⁾ , кг
1	25	3	00300	6,6	800	150
2	30	4	00400	8,1	850	195
3	35	5,5	00550	11,5	850	200
4	40	7,5	00750	14,6	1000	250
5	45	7,5	00750	14,6	1000	250
6	50	11	01100	21,0	1000	270
7	55	15	01500	27,7	1000	305
8	60	15	01500	27,7	1000	305
9	65	22	02200	39,4	1000	315
10	70	22	02200	39,4	1000	370

¹⁾ При изменении типа двигателя масса может изменяться.


ОСА-Е466-090

4 полюса




Дополнительная комплектация

- Входной коллектор ВКО-ОСА
- Монтажная опора МОП/МОБ-ОСА
- Переходник конусный КЛИН-ОСА
- Переходник плоский ПЕП-ОСА
- Переходник тороидальный ПЕТ-ОСА
- Соединитель мягкий СОМ
- Сетка защитная СЕП
- Фланец обратный ФОВ

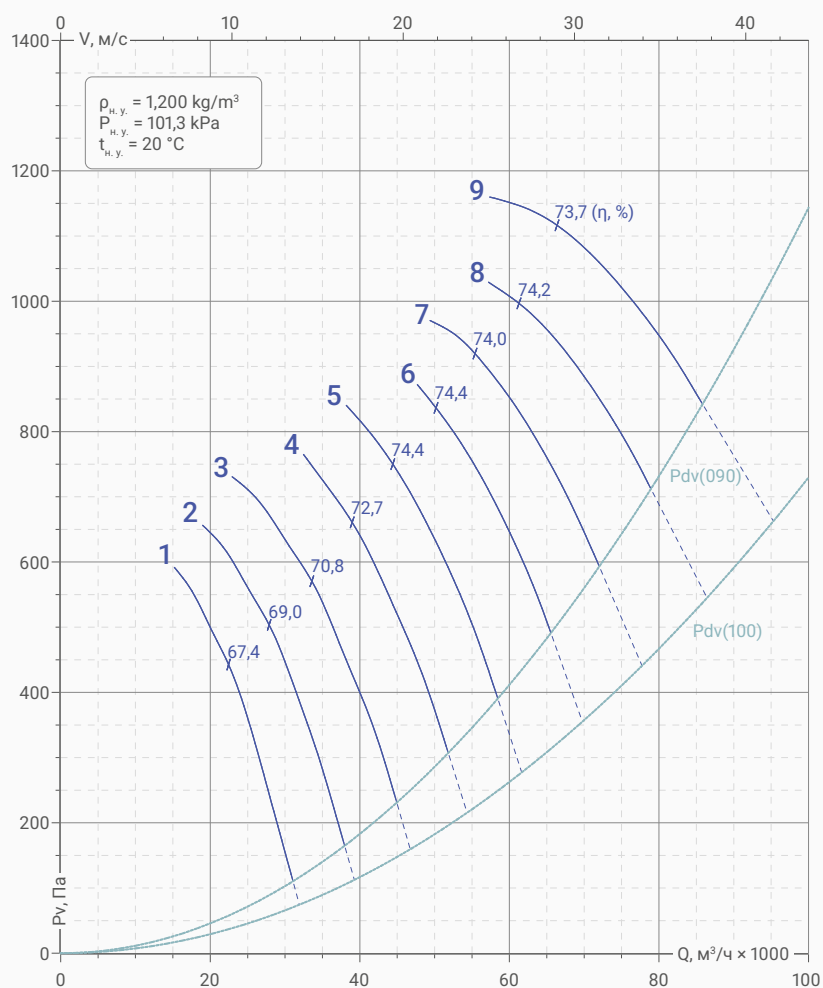

Габаритные и присоединительные размеры

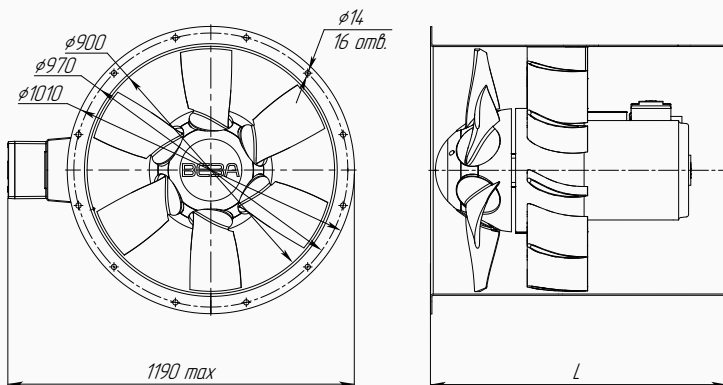

Номер кривой	α , град	Нном, кВт	Индекс мощности	Ток при 400В, А	L, мм	Масса ¹⁾ , кг
1	30	5,5	00550	11,5	850	205
2	35	7,5	00750	14,6	1000	260
3	40	11	01100	21,0	1000	280
4	45	11	01100	21,0	1000	280
5	50	15	01500	27,7	1000	320
6	55	18,5	01850	34,1	1000	320
7	60	22	02200	39,4	1000	385
8	65	30	03000	54,7	1100	415
9	70	37	03700	66,4	1100	440

¹⁾ При изменении типа двигателя масса может изменяться.